
# **SHARP**





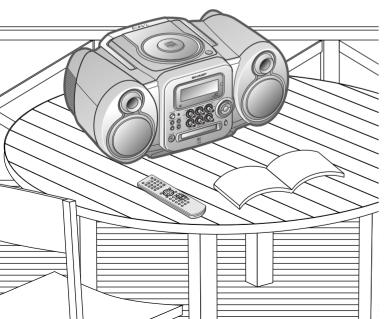

# 1ビットMD/CDシステム

形 **SD-FX20** 

# 取扱説明書 保証書付

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 ご使用の前に、「**安全に正しくお使いいただくために**」を必ずお読 みください。

この取扱説明書は、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。
















**迫力のある音で聞きたい** サウンドエンハンサーやサラ .

ウンド設定で音にメリハリや

広がりがでます。





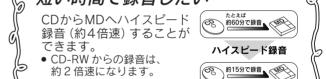

- この製品は、ドルビーラボラトリーズの米国及び外国特許に基づく許諾製品です。
- カタログおよび包装箱などに表示されている形名の最後の アルファベットは製品の色を示す記号です。 色は異なっても、操作方法や仕様は同じです。

# もくじ-1

# はじめに

初めて使うときには、必ず読んでください。

# 準備

操作を始める前に必要なことです。

# 聞く

基本的な操作ですのでしつかりとお読みください。

### CDやMDの いろいろな聞きかた

必要なときにお読みください。

# 録音

基本的な操作ですのでしつかりとお読みください。

安全に正しくお使いいただくために 付属品について 本体操作レバーの使いかた 各部のなまえ	10 10
リモコンに乾電池を入れる本体にバックアップ用の乾電池を入れる	17 18 19 20
CD を聞く MD を聞く ラジオ放送を聞く 放送局を登録して聞く 音量や音質をお好みに合わせる	<b>26</b> <b>28</b> 30
CD や MD の曲番を選んで聞く(ダイレクト選曲)	33 34
録音する前に CD から MD へのいろいろな録音方法 CD の 1 曲目からまるごと録音する CD の曲の途中から録音する CD の曲を選んで録音する CD の好きな曲を登録して録音する 録音中の表示を切り換える ラジオ放送を録音する 録音済み MD の先頭に録音する MD に録音した中を消す	41 42 44 45 46 47 48 50



はじめ

準備

聞く


いろいろな 聞きかた

録音







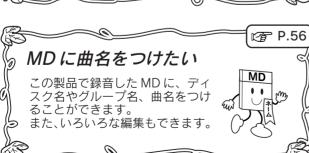



# 家に居ないとき、ラジオの録音をしたいぐ

留守中でもタイマー録音 を使って、ラジオ番組を録 音することができます。



P.70

**愛 P.74** 

### 他の MD の音を録音したい

外部入力端子にポータブル MDなどをつなげば、再生音 を聞いたり録音することが できます。



# もくじ-2

グループ録音・再生
込要なときにお読みください。

録音した MD に タイトルをつける方法など 説明しています。

# 便利

おもにタイマー再生や タイマー録音について 説明しています。

よくあるご質問

特に、 Q&A や故障かな?の説明は、 しっかりと読んでおいて ください。

グループに分けて録音する	
グループ録音した MD を聞く	54
録音した MD にタイトルをつける	
CD や MD のタイトルをメモして、他の MD にコピーする	58
録音した MD を編集する	60
グループ録音した MD を編集する	62
入力したタイトルを消す	66
タイマーを使う前に	67
タイマー再生を設定する	68
タイマー録音を設定する	
タイマーの確認や解除、再設定のしかた	
おやすみタイマーを使う	
他の機器の再生音を聞いたり、録音する	74
CD について	77
MD について	78
MD のシステム上の制約	
Q&A 集	
こんな表示が出たときは	
「故障かな?」と思ったら	
音楽著作権について	
お手入れについて	
仕様	
保証とアフターサービスお客様ご相談窓口のご案内	
の各様に相談心口のご案内	
	90











SD-FX20



# 安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。

その表示を無視して誤った取り扱いをする ことによって生じる内容を、次のように区 分しています。

内容をよく理解してから本文をお読みにな り、記載事項をお守りください。

★ <u></u> 人が死亡または重傷を負うお それがある内容を示しています。



人がけがをしたり財産に損害 を受けるおそれがある内容を 示しています。

### 図記号の意味



この記号は ・・・・・・・・・・・・・・ **気をつける必要がある** ことを表しています。



この記号は ・・・・・・・ **してはいけない** ことを表しています。



この記号は ・・・・・・・・・・ しなければならない ことを表しています。

# ⚠警告

### 電源について

AC100V以外の電源電圧では使用しない





火災・感電の原因となります。

### 外国では使用しない

この製品を使用できるのは日 本国内のみで、外国では電源 電圧が異なりますので使用し ないでください。




(This unit cannot be used in foreign countries as designed for Japan only.)

### CD ピックアップについて

CDピックアップの光源を直視しない



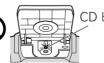

CD ピックアップ

目を痛める原因となります。

### 電源コードについて

付属以外の電源コードは使用しない





火災・感電の原因 となります。

### タコ足配線はしない



コードを傷つけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、 加熱したり、加工したり、重い物 を乗せたりしない





電源コードが破損 し、火災・感電の 原因となります。

電源コードが傷ついたときは…

販売店に交換をご依頼ください



そのまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。

### 内部に物や水などを入れない

開口部 (ディスク挿入口など) か ら金属類や燃えやすい物などを入 



原因となります。 特にお子様の いる家庭では ご注意ください。

風呂場や雨にあたる所、湿気の多 い所では使用しない



火災・感電 の原因とな ります。



近くに花びん、植木鉢、コップ、化 粧品、薬品や水などの入った容器 または小さな金属物を置かない



こぼれたり、 中に入ると、 火災・感雷の原因 となります。



内部に水や異物などが入ったときは… 電源を切り、電源コードをコンセント から抜いて販売店にご連絡ください



そのまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。

### imes imeキャビネットについて

キャビネットを開けたり、改造しない

がの原因とな ります。

内部の点検・ 調整・修理は 販売店にご依 頼ください。

火災・感雷・け



### 雷について

雷が鳴りだしたら… 安全のため、製品にさわらないで ください



感電の原因となります。

屋外で使用していて、雷が鳴りだしたら… FMロッドアンテナをたたみ、AM アンテナをはずして、使用を中止 してください



落雷の原因となります。

### 持ち運ぶときは

### 落としたり、衝撃を与えない



万一、落としたり、キャビ ネットを破損したときは、 販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。

### アンテナをのばしたまま 持ち運ばない



アンテナが引っか かったり、目に当 たったりして、け がや事故の原因と なります。



### 異常が起きたら

万一、異常な音がしたり、煙が出た り、変な臭いがするなどの異常な状 態に気がついたときは…

電源を切り、電源コードをコンセ ントから抜いて販売店にご連絡く ださい



異常な状態のまま使用する と、火災・感電の原因となり ます。



### 安全に正しくお使いいただくために(続き)

# ⚠注意

### 置き場所について


不安定な場所に置かない



落ちたりして、けがや 故障の原因となるこ とがあります。

油煙や湯気が当たるような場所に 置かない



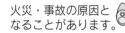



冷気が直接吹きつける所や、極端 に寒い場所に置かない



露がつき、漏 電・焼損の原因 となることが あります。



密閉した自動車内等、直射日光が長時 間あたる場所や、暖房器具の近く、火気 の近くには置かない



火災・事故の原因と なることがあります。



### 電源コードの取り扱いについて

プラグを抜くときはコードを引っ ぱらない



コードが傷つ き、火災・感電 の原因となるこ とがあります。

濡れた手でプラグを抜き差ししない



感電の原因と なることがあ ります。

電源コードを熱器具に近づけない





コードの被覆が とけて、火災・感 電の原因となる ことがあります。

コンセントへの差し込みがぐらつ いていたり、プラグやコードが熱 いときは使用を中止する





火災・感電の原因となることがあります。

### ご使用について

風通しの悪い状態で使用しない また、布や布団でおおったり、 つつんだりしない

> 熱がこもり、キャビネット が変形し、火災の原因とな ることがあります。





海辺や砂地など内部に砂の入りや すい所、ほこりの多い所で使用し ない



焼損・発火や 事故の原因 となること があります。(<sup>∞</sup>



### ヘッドホンで聞くときは

音量の設定に十分気をつける



思わぬ大音量がでて、耳を痛め る原因となることがあります。 また、耳をあまり刺激しない よう適度な音量でお楽しみく ださい。

### 特殊な CD について

特殊形状(ハート型や八角形な ど) のディスクは使用しない





高速回転によりディスクが飛び出 し、けがをするおそれがあります。

### CD を取り出すときは

再生を止めたあと、CD ブタを開 けてください



けがをしたり、CDを痛める 原因となることがあります。

### お手入れのときは

安全のため必ず電源を切り、電源 コードをコンセントから抜いてく ださい




感電やけがの原因となるこ とがあります。

### **乾雷池の取り扱いについて**

乾雷池は誤った使いかたをしますと、感 電・破裂・発火の原因となることがあり ます。また、液もれをして機器を腐食さ せたり、手や衣類などを汚す原因にもな ります。次の点に特に注意してください。

- 新しい乾電池と一度使用した乾 電池をまぜて使用しない
- 金属小物(かぎ・装飾品ネック レス・コイン等)といっ しょにポケットやかば んなどに入れない



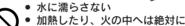

- 投げ込まない
- 分解しない
- ハンダ付けしない
- 端子をショート(短絡)させない
- 種類のちがう乾電池をまぜて使用しない
- 充電池 (二カド電池等) は使用
- しない



● 乾電池が使えなくなったり、長 い間使わないときは、乾電池を 全部取り出しておいてください。



● 乾電池のプラス (+) とマイナス ○ の向きを、表示どおり正しく 入れてください。

もし、液がもれた場合は、乾電池ケース についた液をよく拭き取ってから新しい 乾電池を入れてください。

万一、もれた液が身体についたときは、 水でよく洗い流してください。

### 移動するときは

雷源を切り、雷源コードやアンテ ナ線、接続コードを抜く



コートが帰っている。 原因となることがあります。 コードが傷つき、火災・感電の

### 長期間ご使用にならないときは

安全のため必ず電源を切り、電源コー ドをコンセントから抜いてください




- 大切な録音をする前に、あらかじめ試し 録音をして、正常に録音されることを確 かめてください。(CDからMDに試し録音 をするときは、ノーマルスピードで録音 してください。)
- 本機を使用中に、万一この製品の不具合 により、録音されなかったとき、もしくは 消去されたときの内容の補償については、 ご容赦ください。
- この製品は厳重な品質管理と検査を経て 出荷しておりますが、万一故障または不 具合がありましたら、お買いあげの販売 店またはもよりのシャープお客様ご相談窓 口までご連絡ください。(CT P.89)
- お客様または第三者がこの製品の使用誤 り、使用中に生じた故障、その他の不具合 またはこの製品の使用によって受けられ た損害については、法令上賠償責任が認め られる場合を除き、当社は一切その責任を 負いません。



# 付属品について

# 本体操作レバーの使いかた



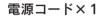



リモコン送信機×1



**単4乾電池×2** (リモコン用)




**単3乾電池×2** (バックアップ用)



AM 用ループアンテナ × 1



取扱説明書 (保証書付) × 1

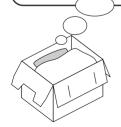

付属品がすべてそろっているか、 お確かめください。

付属の電源コードは、本機専用です。 他の機器に使用しないでください。 他の機器に使用すると、火災・感電の原因と なることがあります。



たとえば…

MD を再生したいときは (►II)



上方向に軽く 押す。


再生を止めたいときは(■)




下方向に軽く 押す。

### ご注意

レバーは強く上げたり下げたりすると、故障の原因と なります。軽く操作してください。

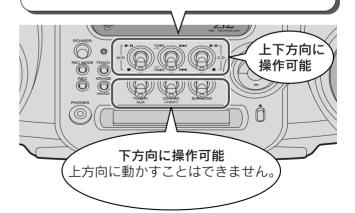


# 各部のなまえ

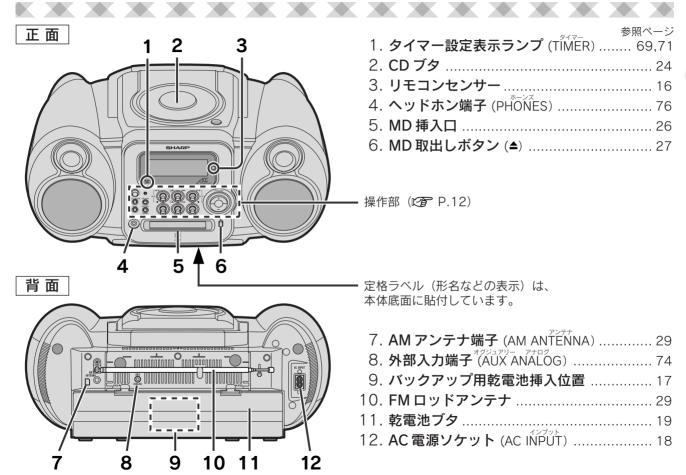




# 各部のなまえ(続き)

### 正 面(操作部)

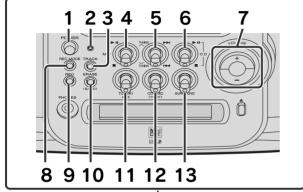


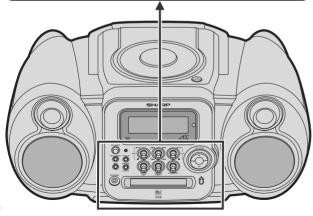


参照ペー:	ジ
1. 電源スイッチ (POWER)	
2. 電源表示ランプ 20	Э
3. マイトラックエディット	
<b>/ デモ表示ボタン</b> (TRACK) 21,4	6
4. MD 再生 / 一時停止 / 停止レバー	
(MD ► II/■)	7
5. CD·MD 早戻し、早送り、頭出し/	
チューニングレバー	
( <b> ◄◄/ ▶▶ </b> TÜNİNĞ <b>▽/</b> ♠) 25,27,2	8
6. CD 再生 / 一時停止 / 停止レバー	
(CD ►II/■)24,25	ō
7. <b>音量ボタン</b> (VOLUME + / -)	1
8. <b>録音モード切換ボタン</b> (REC MODE) 4	2
9. 録音ボタン (REC) 4	4
10. 消去/バンド切換ボタン	
(ERASE/BAND) 28,5	1
11. チューナー / 外部入力切換レバー	
チューナー オグジュアリー (TUNER/AUX)	4
12. <b>CD ▶ MD エディット</b>	
(ノーマル/ハイスピード) レバー	
(CD ▶ MD -HÍĞH) 4	2
13. サラウンドレバー (SURROUND)	1

参照ページ

### 正 面(表示部)

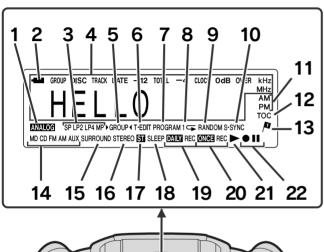

imes ime

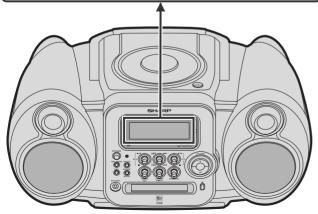


2. 乾電池使用表示	19
3. <b>録音モード表示</b> (SP/LP2/LP4/MP)	40
4. 時間 / レベルメーター / 文字 / 周波数表示	
5. <b>グループ表示 (▶</b> GROUP <b>4</b> )	
6. <b>トラックエディット表示</b> (T-EDIT)	
7. プログラム表示 (PROGRAM)	34
8. リピート再生表示 (1年)	
9. <b>ランダム再生表示</b> (RANDOM)	
10. <b>サウンドシンクロ録音表示</b> (S-SYNC)	74
11. <b>午前/午後表示</b> (AM/PM)	
12. <b>トック表示</b> (TOC)	39
13. トップポジションエディット表示 (人)	50
14. 入力切換表示 (MD/CD/FM/AM/AUX) 24,26,28	
15. <b>サラウンド表示</b> (SURROUND)	31

1 **アナログ録音表示** (ANALOG) 44




# 各部のなまえ(続き)

### リモコン(上部)

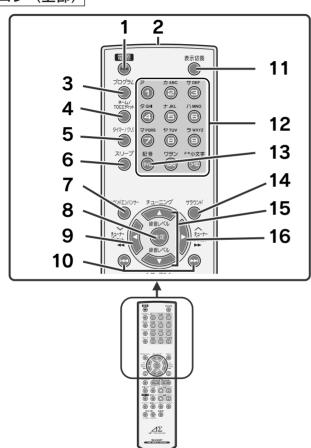


参照ページ
1. 電源ボタン 20
2. リモコン送信部16
3. プログラムボタン 34
4. <b>ネーム / トックエディットボタン</b> 56
(MD にタイトルをつけたり、編集するときに使います。)
5. <b>タイマー/ クリアボタン</b> 22,35,68,70
6. スリープボタン73
7. <b>サウンドエンハンサー切換ボタン</b> 31
8. <b>決定ボタン</b>
9. CD·MD早戻し/チューナープリセットダウン/
カーソルボタン
(◀◀/チューナープリセット ✔/◀) 25,27,30,56
10. CD·MD頭出しボタン (I◄◄ /▶►I) 25,27
11. 表示切換ボタン 36,47
12. 文字入力 /CD · MD · チューナー
<b>ダイレクトボタン</b>
13. <b>時間表示切換ボタン</b>
14. サラウンドボタン
15. チューニング/録音レベル調整ボタン
(▼チューニング/録音レベル ▲)
16. CD·MD早送り/チューナープリセットアップ/
カーソルボタン
(▶▶/チューナープリセットへ/▶) 25,27,30,56
(PP) / 1 / / / / / / / / / / / / / / / / /

### リモコン(下部)

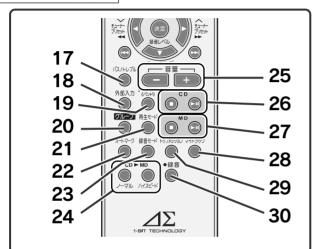


imes ime

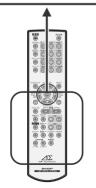

	参照ペー	ージ
17.	<b>音質切換ボタン</b> (バス/トレブル)	31
18.	外部入力ボタン	74
19.	チューナー / バンド切換ボタン	30
20.	グループボタン	52
21.	再生モード切換ボタン	33
22.	オートマークボタン	49
	(録音するときに、曲番のつけかたを選ぶことができます。)	
23.	録音モード切換ボタン	40
24.	CD ▶ MD エディットボタン	
	(ノーマル/ハイスピード)	42
25.	音量ボタン (+、-)	31
26.	<b>CD</b> 停止ボタン (CD ■)	25
	<b>CD 再生 / 一時停止ボタン</b> (CD <b>▶■■</b> )	25
27.	MD 停止ボタン (MD ■)	27
	<b>MD</b> 再生 / 一時停止ボタン (MD ▶ <b>■</b> )	27
28.	マイトラックエディットボタン	46
	(好きな曲を選んで録音するときに使います。)	
29.	トップポジションエディットボタン	50
	(すでに録音した MD の先頭の位置にあとから新しい曲を	E
	録音するときに使います。)	
30.	録音ボタン	44

# リモコンに乾電池を入れる

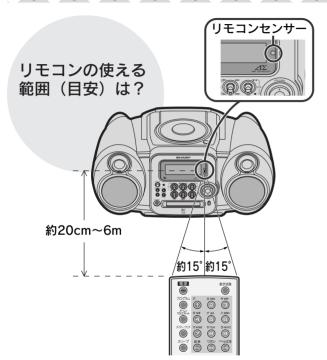

### リモコン用乾雷池の交換時期は?

### 通常のご使用で約1年です。

リモコンセンサーに近よらないと動作しなくなったときは、乾電池 を交換してください。

1 フタを開ける。



 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

2 単 4 乾電池を 2本入れる。



乾電池の方向に注意して入れてください。 ⊕ ⊝ をまちがえると、故障の原因となります。

3 フタを閉める。

### お知らせ



- リモコンには充電池 (二カド電池など) を使用しないで ください。充電池では正しく動作しません。
- リモコンセンサーに強い光があたる場所では使用しな いでください。誤動作の原因となります。
- リモコンセンサーや送信部にシールなどを貼らないでく ださい。操作ができなくなります。

# 本体にバックアップ用の乾電池を入れる



バックアップ用 乾電池は 何のために 入れるの?

停電したときや、電源コードを抜いたとき、本体用乾電 池が消耗したときに、バックアップ用乾電池を入れてお くと、登録や設定した内容を保持することができます。

内容	乾電池あり	乾電池なし
時計の時刻	保持	約1分たつと消える
タイマーの設定	保持	約1分たつと消える
ラジオ放送局の登録	保持	約1日たつと消える


### バックアップ用乾電池の交換時期は?

通常のご使用で約3ヵ月です。

乾電池が消耗すると、登録や設定した内容が保持されません。

### バックアップ用乾電池を交換するときは

古い乾電池を取り外し、1分以内に行ってください。 1分以上たつと、登録や設定した内容が消えてしまいます。 1 乾電池ブタを開ける。

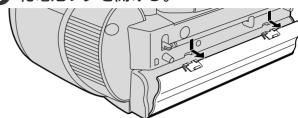

2 単3乾電池を2本入れる。



乾電池の方向に注意して入れてください。 ⊕ ⊝ をまちがえると、故障の原因となります。

3 乾電池ブタを閉める。



お知らせ



充電池 (二カド電池など) を使用しないでください。 充電池では正しく動作しません。

# 電源コードで使う


↑ 本体の 

○ を押し、電源が切れていること

○ ままままます。



2 電源コードをつなぐ。

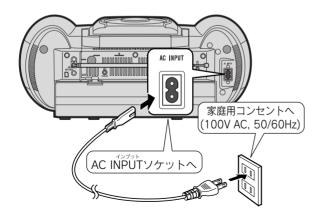

### 節電のために

旅行などで長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いておきましょう。電源を切っていても、わずかですが電力を消費しています。

### 停電があったときのために

バックアップ用乾電池を入れておくと、停電になったり、電源コードを抜いても、登録した放送局などの設定を保持します。( 💵 P.17)

### 

- ●電源コードを抜くときは、本体の電源を切ってから プラグを持って抜いてください。線を引っ張ると断線 の原因となります。
- プラグは確実に差し込んでください。
- ◆付属品以外の電源コードは絶対に使用しないでください。 故障や事故の原因となります。

### }\_\_\_\_

### お知らせ



- この製品は、5℃~35℃の場所でお使いください。
- この製品をテレビ・パソコン・携帯電話などの機器の 近くで使用すると、それらの機器やこの製品が誤動作 したり、雑音が入ったりすることがあります。 そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品 との距離をできるだけ離してください。


# 乾電池で使う



√再生専用 √です。

1 電源コードを本体から 抜く。


コードが接続されていると、乾電池では動作しません。

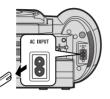

2 乾電池ブタを開ける。



3 市販のアルカリ単2乾電池 (LR14) を 10本入れる。

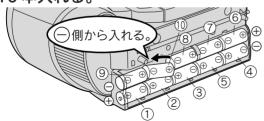

乾電池の方向に注意して入れてください。 ⊕ ⊖ をまちがえると、故障の原因となります。

4 乾電池ブタを閉じる。

### 乾電池では 録音や編集はできません。

### 乾電池の交換時期は?

この製品を乾電池で使用しているときは、乾電池使用表示 が点灯します。

点滅を始めたら、早めに新しい乾電池と交換してください。



Battery Low

電源が切れます。

電源表示ランプ(-**)の**-)が 点滅を開始します。



本体の ② を押して、スイッチが出た状態にしてください。 (電源表示ランプが消灯します。)

### ₩-

### お知らせ


- バックアップ用乾電池の消耗状態は表示されません。
- 乾電池から電源コードに切り換えるときは、一度、本体の () を押し、電源を切ってください。

乾電池で動作中に電源コードをつなぐと、故障の原因になります。

なりますので、アルカリ乾電池を使用することをおすすめします。

充電池(二カド電池など)を使用しないでください。 充電池では正しく動作しません。また、マンガン電池を使用すると、乾電池で使用できる時間が短く

# 電源を入れる

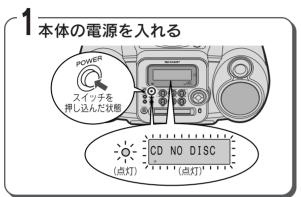

本体の電源を 入れておくと…




**2** 電源表示ランプ点灯中は、リモコンでも電源を入・切りできます。

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*





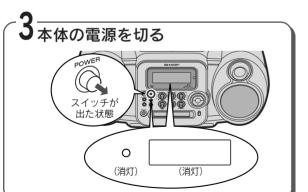

使用後は…

ご注意

乾電池で使用するときは、本体の電源スイッチで電源を切ってください。 リモコンの電源ボタンで電源を切っただけでは、電池を消耗しています。

お知らせ

- 電源が入らないときは、電源コードが正しくつながっているか、乾電池が正しく入っているか、確認してください。
- 電源を切ったあとの2~3秒は、すぐに電源が入りません。

# 電源を入れる/表示の設定を切り換える

# 表示の設定を切り換える

お買いあげ時は、デモ表示は 解除されています。





雷源を入れて、

表示切換

を3秒以上押す。

押すたびに次のように切り換わります。

### 表示部

イルミネーション

明るい DIMMER OFF



3秒以上押す √√

DIMMER ON1 暗い



3秒以上押す くり

DIMMER ON2 暗い



3秒以上押す √√

SYNC LIGHT

明るい※



※音に合わせて光ります。

デモ表示中に明るさを変えることはできません。

### デモ表示に設定したいとき



はじめに本体の()を押し、電源を切ります。


(電源を切った状態で操作します。)



### デモ表示にするには(設定)

電源表示ランプが消灯しているときに、

TRACK を4秒以上押す。

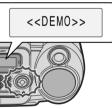

### デモ表示をやめるには(解除)

デモ表示中に、



を押す。

リモコンのマグラックを押しても、入・切りができます。

お知らせ


乾電池で使用しているときは、デモ表示の設定はできません。

# 時計を合わせる


日付・時刻を合わせると、時計としてはもちろん、タイマーが使用できるようになります。 ( **P.68、70**)

また、録音したとき、録音日時が自動的に MD へ記録されます。(録音日時 2 P.36)



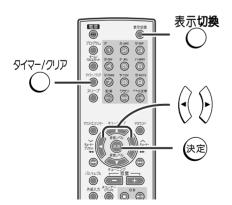

(例) 2004年10月25日 午前9時30分に合わせるとき

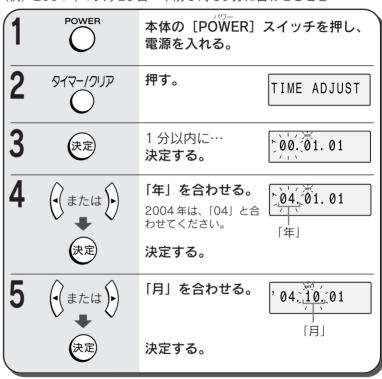



この製品の時計(年・月・日)は、2000年1月1日~ 2099年12月31日まで対応しています。

### 時刻を確認するには

### 電源が入っているとき

imes ime

- 1. リモコンの<sup>タイマー/クリア</sup>を押す。
- 2. (または)で時刻表示を選ぶ。

約1分表示されて、もとの表示に戻ります。 すぐにもとの表示に戻すには、もう一度 <sup>9イマー/クリア</sup>を押します。

### リモコンを使って電源を切っているとき

表示**切換** 

リモコンの
を押す。

時刻が約5秒表示されます。

お知らせ -----

本体の電源を切っているときは、時刻を確認 することはできません。


### 時刻を修正するには

時計合わせの操作を始めからやり直します。 操作2では"TIME ADJUST"のかわりに "ONCE TIMER"が表示されますので、

(または)で時刻表示を選んでください。



# CD を聞く

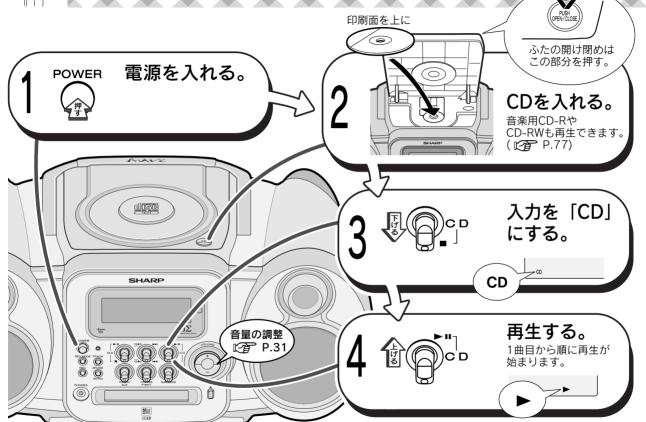

最後の曲の再生が終わると、停止します。

### CDのいるいるか場件

し」のいついつな探げ			
	本 体	リモコン	
再生		CD	再生します。
停止	T CD	CD	停止します。
一時停止		CD	再生中に操作する。 一時停止中に操作する と、再生になります。
曲の頭出し	TUNING TUNING THE	(H)	<b>再生中に操作する。</b> 停止中に操作する と、曲番を選ぶこと ができます。
		B曲 <sup>3</sup> C曲 <sup>4</sup> D曲	
早送りや	TUNNG TUNN	#U続ける	<b>再生中に操作する。</b> 指を離すと、その位 置から再生します。
早戻し		B曲   <sup>3</sup> C曲   <sup>4</sup> D曲   >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	

### CD の取り出しかた

- **1**CD を停止させる。
- 2回転が止まるのを待つ。(3~4秒)
- 3CD ブタを開ける。



再生しているときに CD ブタを開けない でください。 CD を傷めたり、 故障の原因となる

ことがあります。



### お知らせ


- 本体に衝撃を与えたり、振動しやすい 場所で使うと、音とびを起こすことが あります。安定した場所でお使いくだ さい。
- CD の内容によっては、音量の上げす ぎで音とびを起こすことがあります。 そのときは、音量を少し下げてお聞き ください。
- キズがついていたり、汚れている CD を使うと、音とびの原因となります。

### CD テキスト対応だから…

文字情報が記録されていれば、ディスク名 や曲名が表示されます。



# MD を聞く

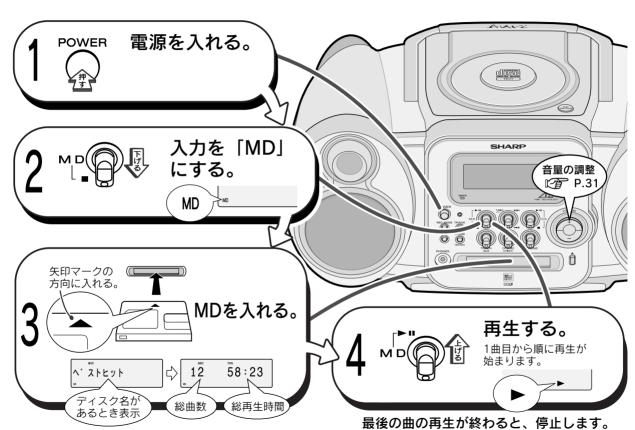


imes ime

### MDのいるいるた場件

WIDのいついつは採作			
	本 体	リモコン	
再生	M D	MD	再生します。
停止	M D	<b>■</b> MD	停止します。
一時停止	M D	MD	再生中に操作する。 一時停止中に操作する と、再生になります。
曲の頭出し	TUNING THE	(H) (H)	再生中に操作する。 停止中に操作する と、曲番を選ぶこと ができます。
	(例:再生中		
早送りや早戻し	TUNING	#U続ける	<b>再生中に操作する。</b> 指を離すと、その位 置から再生します。
	(例:早送り 「A曲 i <sup>2</sup> E のとき) 押しか	»»»»»»»	

### MDの取り出しかた

- **1**MD を停止させる。

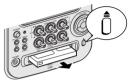

- MDを入れるときは、必ず電源を入れ ておいてください。
  - 電源が切れているときに、無理にMDを 押し込むと、故障の原因となります。
- 製品を移動させるときは、必ずMDを 取り出し、電源を切ったあとで電源 コードを抜いてください。 MDを入れたまま移動させると、MDが
  - 製品の中につまって、故障の原因となる ことがあります。

### お知らせ




- 使用中は、MD が温かくなりますが、 異常ではありません。
- MD は振動に対して音とびしにくく なっていますが、連続した振動では とぎれることがあります。

### MDLP 対応だから…

モノラル長時間録音や2倍・4倍長時間(ステ レオ)で録音された曲も再生できます。




# ラジオ放送を聞く

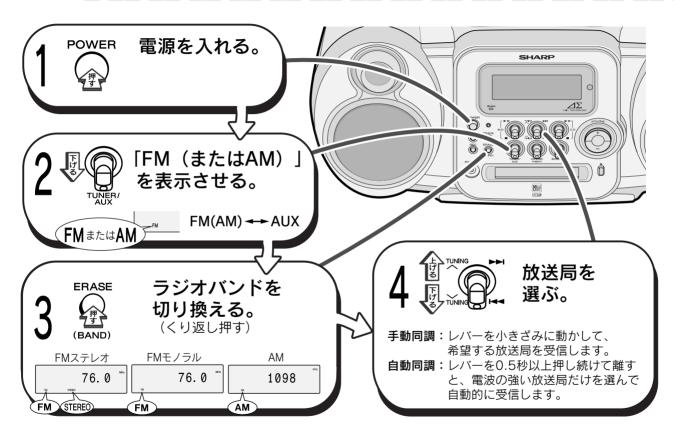

### AM 用ループアンテナをつなぐ

接続するときは、必ず電源コードを抜いてから行ってください。

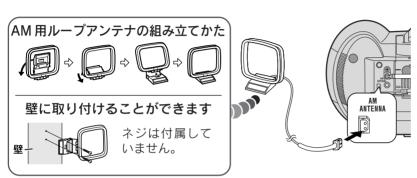

### アンテナを調整するには



AM 用ループアンテナで調整します。 できるだけ本体から離れた位置で、 方向を変えてください。



FMロッドアンテナで調整します。 長さや方向を変えてください。

### FM ステレオ放送を受信すると

FM ステレオモードを選んでいるときに、FMステレオ放送を受信すると、"**SII"** が点灯します。 **SII** 78.0 \*\*\*

FM ステレオ放送を受信しても電波が弱いと"**31**"が点灯しません。

放送が聞きとりにくいときは、FMモノラルモードに切り換えて受信すると、聞きやすくなります。

### TV 音声について

- テレビの1~3チャンネルの音声が聞けます。 (FM 95.75 MHz、FM 101.75 MHz、FM 107.75 MHz)
- この製品のテレビ音声受信回路は、FM 放送受信回路と兼用しています。 このため、地域によっては、FM 放送が 混信することがあります。
- 音声多重放送は受信できません。
- テレビ音声はモノラルで受信されます。

# お知らせ

- AM 用ループアンテナは、本体や電源 コードから離してください。近づけて使 用すると、雑音が入ることがあります。
- 自動同調しているとき、周囲に妨害電波があると、そこで停止することがあります。

このときは、手動同調をお使いください。



# 放送局を登録して聞く


登録したら

AM 放送と FM 放送を合わせて、40 局まで登録できます。 FM 放送のときは、ステレオ・モノラルのモードも登録されます。

### ■放送局を登録するには




### ■登録した放送局を呼び出すには

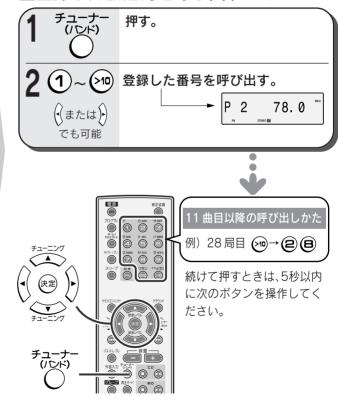


# 放送局を登録して聞く /音量や音質をお好みに合わせる **31**

# 音量や音質をお好みに合わせる

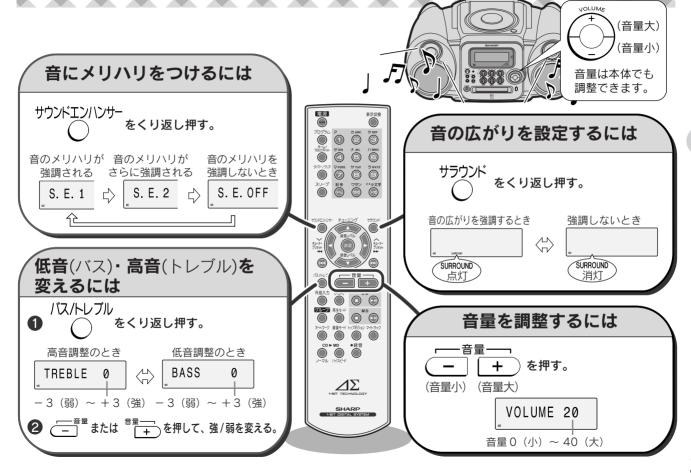




# CDやMDの曲番を選んで聞く

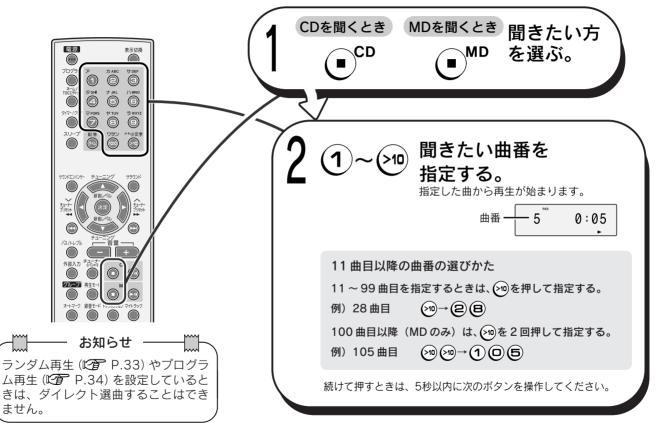

# CDやMDを**くり返して聞く・順不同で聞く** (リピート再生・ランダム再生)

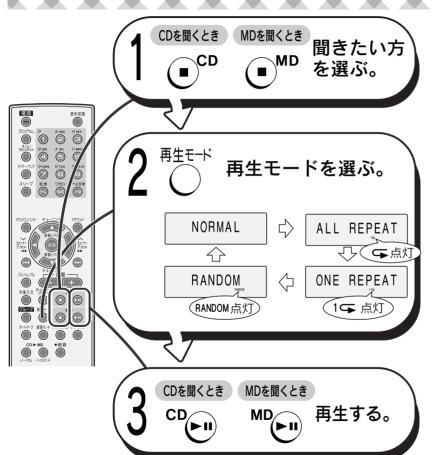



ノーマル再生 (NORMAL)	全曲を再生したあと、停止します。
全曲 リピート 再生 (ALL REPEAT)	全曲をくり返し再生します。   1   12   13   14   15   16   17   18     A曲  B曲  C曲  D曲  E曲  F曲  G曲  H曲    停止するまでくり返す
1曲 リピート 再生 (ONE REPEAT)	1 曲をくり返し再生します。  1 :2 :3 :4 :5 :6 :7 :8 (A曲:B曲:C曲:D曲:E曲:F曲:G曲:H曲)  「1 :2 :3 :4 :5 :6 :7 :8 (A曲:B曲:C=:B=:F==:G=:H==)  「2 :2 :4 :5 :6 :7 :8 (A=:B=:B=:F==:G=:H==)  「2 :4 :5 :6 :7 :8 (A=:B=:B=:F==:G=:H==)  「2 :4 :5 :6 :7 :8 (A=:B=:B=:F==:G=:H==)
ランダム 再生 (RANDOM)	全曲を順不同に再生したあと、 停止します。 (停止します。 (A曲) B曲) C曲) D曲) E曲) F曲) G曲) H曲) 順不同に再生

- ∭── お知らせ
- リピート再生は止めるまで続きます。 お聞きになったあとは、停止してください。
- ランダム再生は、この製品が自動的に 曲を選んで再生します。
- プログラム再生を設定しているときは、 を押しても、ランダム再生を選ぶことはできません。
- MDのリピート再生やランダム再生の 設定は、MDの録音操作をすると、解 除されます。




# CDやMDの好きな曲だけを登録して聞く (プログラム再生)

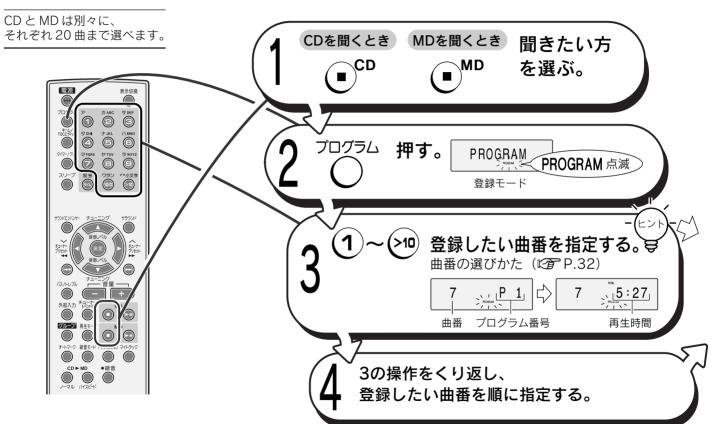

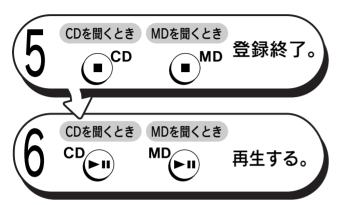

最後に登録している曲の再生が終わると、停止します。

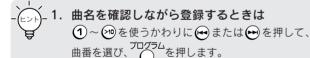

2. 登録中に曲番を間違えたときは %ペークリア を押します。 続けて押すと、順に取り消されます。

### 登録した順番を確かめるには

停止中に、ੑੑੑੑੑੑੑੑੑ◆または♥→を押す。

### 曲を追加するには

1~5の操作をくり返します。 前に選んでいる曲のあとに追加されます。

### 登録をすべて取り消すには

CD または MD の全曲の登録が取り消されます。

### 聞きたい曲だけをくり返して聞くには

プログラム再生をしたあとに、リピート再生をします。 (**心**) P.33)

### \_\_\_\_


お知らせ




- CD や MD を取り出すと、登録は解除されます。
- MDの録音操作をすると、MDの曲の登録は解除されます。
- MD の曲を登録するとき、表示部に "▶GROÚP◀" が点灯したら、消灯させてください。(© P.54)
- 再生中や一時停止中には、曲を登録したり取り消すことはできません。
- CDの曲を登録しておけば、好きな曲だけをMDに録音 することができます。



# CD や MD の表示内容を切り換える

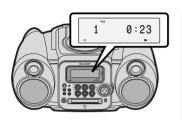

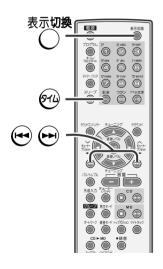



CDやMDの再生中にくり返して押すと…

○:23 再生中の曲の経過時間 → -3:12 再生中の曲の残り時間 → -27:29 ディスク全体の再生残り時間 (ランダム再生中は表示しません。)

CD や MD の停止中に切り換えるには…

- または を押して曲番を選ぶ。
  - 3:27 選んだ曲の再生時間(※1)
- 2 24 を押す。

-24:17 選んだ曲以降の総再生残り時間(※2)

もう一度押すと の表示に戻ります。


# 表示切換

### を使って切り換える

MD の再生中にくり返して押すと…



CD の再生中にくり返して押すと…

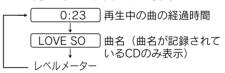

### \_\_\_\_

### お知らせ

- (※1) 曲名が記録されているときは、曲名を数秒間表示します。
- (※2) グループ録音した MD のときは、選んだグループの総再生残り時間を表示します。
- (※3) 曲名が記録されていないときは、"NO NAME"と表示します。
- (※4) 再生専用MDは表示しません。
- この製品に表示される時間は、ジャケットに記載されている時間や実際に時計で計った時間とは、 異なることがあります。



# 録音する前に

### 試し録音について

- 大切な録音をする前に、あらかじめ試し録音をして、正常に録音されることを確かめてください。(CD から MD に試し録音するときは、ノーマルスピードで録音してください。)
- 本機を使用中に、万一この製品の不具合により、録音されなかったとき、もしくは消去されたときの内容の補償については、ご容赦ください。

### MDの4倍長時間録音(LP4)についてのご注意

4倍長時間録音 (LP4) は、特殊な圧縮方法によって、長時間のステレオ録音を実現しているため、ごくまれに雑音が録音される場合があります。

音質を重視する録音を行うときには、ステレオ (SP) または 2 倍長時間録音 (LP2) をおすすめします。

● 2倍・4倍長時間録音をした曲は、2倍・4倍長時間再 生に対応していない機器では再生できません。

### 音楽著作権について

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 著作権法上、権利者に無断で使用できません。 (変ア.86)

#### ------ ご注意

テレビ・パソコン・携帯電話などの機器の近くでは、録 音しないでください。

録音に雑音が入ることがあります。

そのときは、それらの機器の電源を切るか、この製品と の距離をできるだけ離してお使いください。

#### お知らせ

—...

- ●録音中に、音量・音質・サウンドエンハンサー・サラウンドを調整しても、録音には影響ありません。
- ●録音中、本体に衝撃や振動を与えないでください。 音とびを起こす原因となります。
- 再生専用MD(市販の音楽ソフト)には録音できません。
- MDに録音をする前に日付・時刻を合わせておくと、録音した日時が記録されます。(録音中に、日付・時刻を合わせても、録音日時は記録されません。)



### 録音する前に(続き)

#### ハイスピード録音について

この製品は、CDからMDへ録音をするとき通常の4分の1の時間で録音することができます。(CD-RWから録音するときは、2分の1になります。)

ハイスピード録音では、著作権保護を目的とした制約があります。

#### 「著作権保護を目的とした制約」

CDからMDへ一度ハイスピード録音をしたあと、再び同じCDからハイスピード録音するときは、次に録音を始めるまでの、待ち時間が必要となります。

同じ CD は、1 回目のハイスピード録音を開始してから、74 分経過した後で2回目のハイスピード録音が開始できます。

たとえば、CDからMDへのハイスピード録音が10分間で終了した場合、再び向じCDからハイスピード録音をするときには、64分間お待ちいただくことになります。





お待ちいただく時間(64分)

同じCDから74分以内に2回目の録音をしたい場合は、ノーマルスピードで録音してください。

次のようなときも、74 分間は、ハイスピードで録音をすることができません。

- ハイスピード録音を途中で止めたり、1曲でもハイスピード録音 した CD から、もう一度録音しようとしたとき。
- 20 枚のCD からハイスピード録音したあと、21 枚目を録音しようとしたとき。

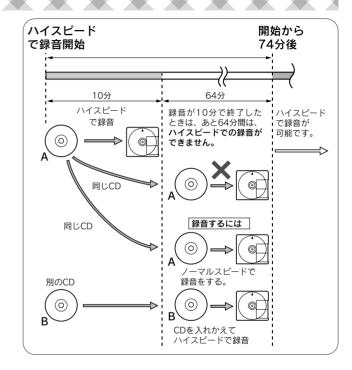

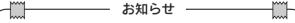


- ハイスピード録音中は、音は聞こえません。
- CDによっては、ハイスピード録音の時間に誤差が生じる場合があります。

# MDのTOC (Table of Contents) について

録音や編集をすると、画面に"TOC"が表示されます。

TOCとは、曲番や音声を認識するための目次情報です。 再生時の頭出しがすばやくできたり、空いている場所に録音 できるのは、このTOCでMD全体を管理しているからです。

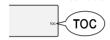

"TOC"表示	意味	
TOC 表示中	録音や編集によって、TOCの情報が変更されていることを表しています。 録音や編集した情報は、MDには記録されていません。	未登録
TOC 点滅中	録音や編集した情報をMD に記録中です。 <b>このようなときに記録されます。</b> • 録音を停止したとき • 入力を切り換えたとき • MD を取り出したとき • 電源を切ったとき	記録中
消灯	録音や編集した情報が MD に記録 されました。	記録完

#### ご注意

録音中や "TÓĆ" が表示中または点滅中に電源コードを 抜いたり、本体に衝撃を与えないでください。TOCが正 しく記録されず、録音や編集した情報が記録されません。

### MDの誤消去防止について


 $ilde{\mathsf{x}} \times ilde{\mathsf{x}} \times$ 

録音/再生用MDには、誤消去防止用のツマミがついています。



#### 何のためについているの?

誤消去防止用ツマミを開いておくと、"PROTECTED"と表示され録音や編集ができないようになっています。そのため、大切な録音を誤って消さないようにすることができます。

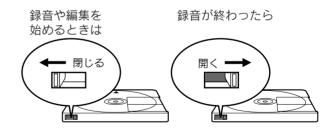



### 録音する前に(続き)

#### 録音モードや録音残り時間について

#### 「録音モード」って何ですか?

SP、LP2、LP4、MPの4種類の方式があり、 最大4倍の長時間録音ができます。

表示	録音モード	録音時間 (80分のMDの場合)
SP	標準録音(ステレオ)	最大80分(標準)
LP2	2 倍長時間録音 (ステレオ)	最大 160分 (標準録音時間の 2倍)
LP4	4 倍長時間録音 (ステレオ)	最大320分 (標準録音時間の4倍)
MP (MONO)	モノラル録音	最大 160 分 (標準録音時間の 2 倍)

#### こんなときに便利です。

- ·2枚のCDを1枚のMDに録音する。
- ·4時間のラジオ放送を1枚のMDに録音する。

#### 一度設定したあとは?


次に変更するまで変わりません。

### 録音モードの切り換えかた

MP

imes ime

録音モードを切り換えたとき、MDの録音残り時間を確かめることができます。

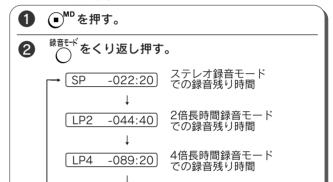

録音残り時間を表示したあと、もとの表示に戻ります。

-044:40

◆次に録音を開始するときは、ここで確認したモードで録音を 開始します。

モノラル録音モード

での録音残り時間



# CD から MD へのいろいろな録音方法

録音に使うボタン

CDを1曲目から まるごと録音したい






CD ▶ MD エディット @P.42



CDの曲の途中を 録音したい (曲のサビなど…)

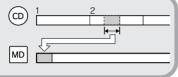





マニュアル録音 **愛P.44** 

録音

CDの途中の曲 から録音したい (例えば、3曲 日から…)

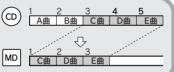




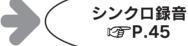



CDの好きな曲 だけを録音したい

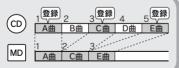




マイトラックエディット © P.46



すでに録音されて いる MD の先頭に 新しい曲を録音し たい

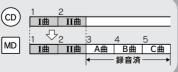



**゙゙**トップポジションエディット © P.50





# CDの1曲目からまるごと録音する (CD ▶ MDエディット)


はじめに: 1.電源コードをつなぐ。

2. 電源を入れる。

3. 録音したい CD を入れる。

4. 録音用 MD を入れる。

**1** □ c D 入力を「CD」 にする。

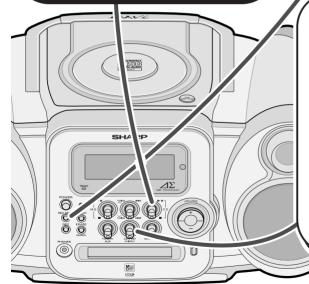

REC MODE

録音モードを選ぶ。 ( *定* P.40)

録音を開始する。

定速で録音 (ノーマルスピード)



- ◆ CDの1曲目から順番に録音が 始まります。

4倍速で録音 (ハイスピード)



(「WAIT-\*\*m」と 表示されたら、 しばらくお待ちくだ さい。(© P.38)

● "Can't COPY" と表示されたら、アナログモードで 録音してください。(『全 P.44)

CDの再生が終わるか、MDの録音残り時間がなくなると、CDとMDは停止します。

#### 電源コード使用時のみ (乾電池では録音できません)



#### 録音操作をしたのに、こんな表示が出たときは?



これは、CDの全曲が録音できないことを表しています。

(録音できない曲数や時間をもう一度確かめるには、690を押します。)

この表示が出たあとに…

録音できる曲だけ録音するとき 録音しないとき






#### 録音を停止するには



CD と MD が停止したあと、 MDに曲番を書き込みます。

#### リモコンで操作するときに使うボタン

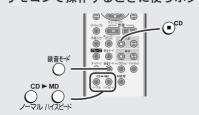

### 曲番について

2曲目 3曲目 C D ВШ С曲 1曲目 2曲目 3曲目 録音されたMD

- ●CD と同じ位置に曲番がつきます。
- ●CDによっては、CDの曲番と録音された MDの曲番が一致しないことがあります。

## お知らせ

- ハイスピードで録音中は音は聞こえません。 このとき、音量や音質などを操作する と"MUTING"と表示します。
- CD または、CD-R/RW ディスクから、 MDへハイスピードで録音したときは、 ディスクの記録状態によっては、正常に 録音されないことがあります。そのとき は、ノーマルスピードで録音ください。
- ◆ CDによっては、4倍速録音(または2倍 速録音) の時間に誤差の生じる場合があ ります。

## "Can't COPY"が 出たときは



CD-RやCD-RWからMDへ録音するときに、"Can't COPY"と表 示されることがあります。これは著作権保護を目的として、デジタル 録音を制限するものです。

そのときは、次のようにアナログ方式で録音してください。

1	<b>■</b> CD	入力を「CD」にする。
2	録音モード	録音モードを選ぶ。 (©FP.40)
3	●録音	録音の待機状態にする。
4	録音モード	3 秒以上押して、 "ANALOG"を ANALOG ── 点灯させる。 アナログ録音表示
5	CD	録音を開始する。


録音を停止するには、「MD ■]を押す。

### お知らせ

- [ノーマル] や 「ハイスピード」を押しても、アナログ録音するこ とができません。
- 「CD」から他の入力に切り換えたり、電源を切ると、録音の設定 はデジタルに戻ります。("ANALOG"が消灯)

# CDの曲の途中から録音する(マニュアル録音)

曲の途中から、好き な場所だけを録音す ることもできます。

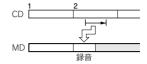

1	CD	CDを再生中に、録音したい ところで一時停止する。
2	録音モード	録音モードを選ぶ。 (©FP.40)
3	●録音	録音の待機状態にする。
4	CD	録音を開始する。

録音を停止するには、[MD ■]を押す。


お知らせ


[**ノーマル**] や [**ハイスピード**] を押しても、マニュアル 録音することができません。

# CDの曲番を選んで録音する

CDの途中の曲を 選んで、その曲以降 をMDに録音するこ とができます。



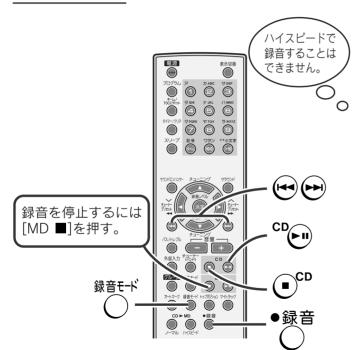

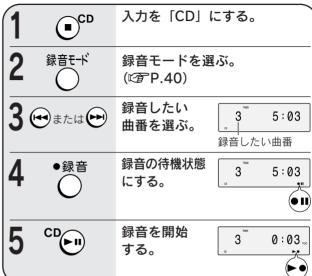

### CDの再生が終わるとMDは、録音の待機状態になります。

- ► [ノーマル] や [ハイスピード] を押すと、途中の曲から録音することができません。1 曲目からの録音になります。
- [● 録音]を使って録音するときは、自分で曲番をつけることができます。


録音中に、好きな所で[● **録音**]を押してください。 (曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけることができません。)




# CDの好きな曲を登録して録音する(マイトラックエディット)

CD の好きな曲だけを 登録して、登録した順 番に録音することがで きます。(最大 20 曲)



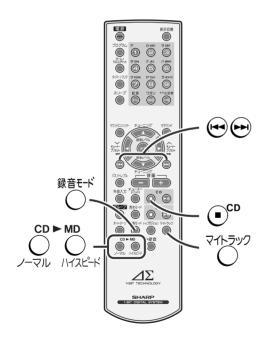

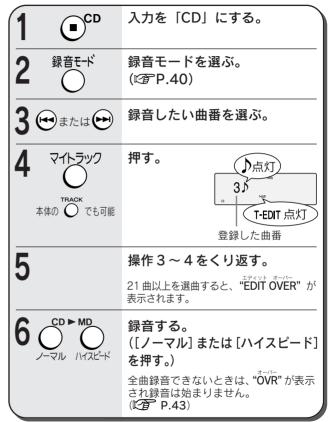

録音が終わると、曲の登録は消えます。

#### 録音を開始する前に曲の登録を取り消すには

1曲ずつ消すときは

消したい曲を選んで、**[マイトラック]**を押す。 (曲番の **"♪"** マークを消灯させます。)

全曲消すときは

[CD **■**]を押す。

#### CD を聞きながら登録するには

- 1.録音したい曲の再生中に、 [マイトラック]を押す。(最大 20 曲)
- 2.登録が終わったら、 [CD **■**]を押す。
- 3.[ノーマル]または[ハイスピード]を押して、録音を開始する。

#### -|||-

#### お知らせ



- マイトラックエディットで選曲をしているときは、「CD」 から他の入力に切り換えることができません。
   他の入力にしたいときは、[CD ■]を押して選曲を解除してください。
- プログラム再生やランダム再生を設定しているときは、 マイトラックエディットは使用できません。 設定を解除してください。
- リピート再生を設定しているときに、マイトラック エディットを使用すると、リピート再生が解除されます。

# 録音中の表示を切り換える

録音中に[表示切換]をくり返して押す。

(例: CDからの録音のとき)

(の:23) CD再生 経過時間 MDの曲名 表示 MDの曲名 表示

- レベルメーターや MD の録音残り時間に切り換えると、 録音中はその表示のままになります。 録音を停止すると、もとの表示に戻ります。
- 録音モードを「MP (MONO)」にしても、録音中のレベルメーターはステレオ表示されます。





# ラジオ放送を録音する

はじめに: 1. 電源コードをつなぐ。 2. 電源を入れる。 3. 録音用 MD を入れる。 4. 録音したい放送局を受信する。 (P.28) SHARP **REC MODE** 録音モードを選ぶ。 ( P.40) オートマークを 設定する。(*図* P.49) 録音を開始 録音の待機 する。 **REC** 状態にする。 78.0 78.0 録音中に、MDの残り時間を確認することが

できます。(**2**7 P.47)



#### ´ 電源コード使用時のみ ((乾電池では録音できません)

#### ラジオ放送を録音するときは、曲番のつけかたを変える ことができます。(オートマーク)

録音を始める前に、リモコンの[オートマーク]を押して変える。

#### A.MARK OFF 初期值 OFF

はじめは、1回の録音がひと続きの曲として録音される設定になっています。

(録音を停止したり、一時停止すると、次に録音を再開したとき、曲番が1つ増えます。)



#### ┙ 変えたいときは

#### T.MARK 5m

録音が始まって、5分おきに、 曲番がつきます。

1(曲番)	2(曲番)	3(曲番)	4(曲番)	5(曲番)	6(曲番)
(A曲)	(B曲)	(C曲)	(D曲)	(E曲)	(F曲)
5分	5分	5分	5分	5分	


#### T.MARK 10m

録音が始まって、10分おきに、 曲番がつきます。

1 (曲番)	2(	曲番)	3	(曲番)	
(A曲)		(B曲)		(C曲)	
_	-1-				_
10分	-1-	10分	-,-	10分	

- オートマークによる5分おき、10分おきの曲番は、正確な時間につかないことがあります。
- オートマークの設定に関係なく、[● 録音]を押すと、好きな所で曲番をつけることができます。

(曲番をつけたあと、約4秒間は次の曲番をつけることができません。)

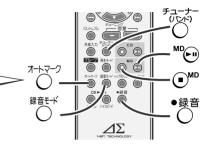

# 録音を一時停止するには MD ①

もう一度上げると、録音が再開します。 曲番が1つ増えます。

#### 録音を停止するには



MD が停止したあと、MD に曲番を書き込み ます。

# 

AM放送を録音するときは、録音の待機状態のときに、AMアンテナを本体から離して、AM放送が最もきれいに聞こえるように調整しておいてください。



ラジオから

録音済み MD の先頭に録音する (トップポジションエディット)

録音済み MD の先頭に、 曲をあとから録音する ことができます。

録音済み「トップポジションエディットに設定後、録音)

CDから

CD

録音モード

トップポジション

ノーマル ハイスピード

のMD	1 A曲   2 B曲   3 C曲   4 D曲
録音後	<sup>1</sup> D曲   <sup>2</sup> A曲   <sup>3</sup> B曲   <sup>4</sup> C曲
のMD	録音終了後、先頭に移動されます。

入力を「CDIにする。

12


録音モードを選ぶ。

録音を開始する。

(@P.40)

押す。

を押す。)

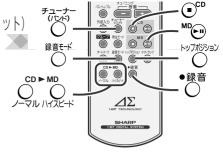

# 54:09 1●点灯 もう一度押すと、設定が解除されます。 (「ノーマル] または [ハイスピード]

1	チューナー (バンド)	録音したい放送局を受信する。 (©3 P.28)
2	録音モード	録音モードやオートマークを選ぶ。 (©〒P.40、49)
3	トップポジション	押す。 78.0 Mc
4	●録音	録音の待機状態にする。
5	MD	録音を開始する。

#### お知らせ

録音が終わったらのかを押す。


- トップポジションの設定は解除されます。
- 録音中や録音の待機状態では、トップポジションエディット の設定や解除はできません。

# MD に録音した曲を消す

不要になった曲を消すことができます。 曲を消すと、1枚のMDをくり返して使 うことができます。

#### ご注意

曲を消すと、もとには戻せません。 消してもよいか、よく確かめてから 操作してください。

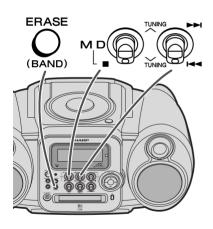

#### 曲を 1 曲ずつ消したいとき (トラックイレース)



曲を消したあとは、あとでどれくらい録音できるようになったのか、録音残り時間を確かめておくと便利です。((でア・2.40)

電源コード使用時のみ (乾電池では操作できません)

#### MD のすべての曲を一度に消したいとき (オールイレース)



# お知らせ ――――

リモコンの[ネーム/TOCエディット]で、 "Tr-ERASE" や "ALL ERASE" を 選んで消去することもできます。



# グループに分けて録音する

1枚のMDをグループに分け て録音することができます。

#### CDから


## ラジオから


**はじめに**: 1. 入力を「CD」にする。

- 2. CD と MD を入れる。
- 3. 録音モードを選ぶ。(CF P.40)

**はじめに**: 1. 入力を「TUNER」にする。

- 2. MD を入れる。
- 3. 録音モードやオートマークを選ぶ。 (② P.40、49)

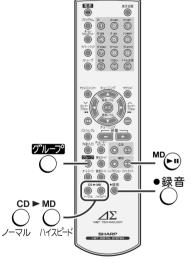

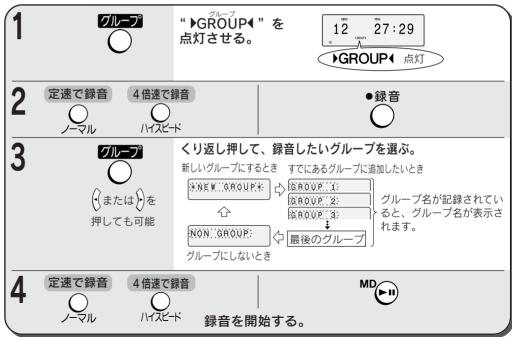

### グループ録音すると…



, 歌手やアルバムごとに、グループ < に分けて録音 (最大99グループ) することができます。

> グループにしなかった曲は 「ノングループ」になります。 ("NÓN GRŐÚP"と表示)

グループ1	グループ2	グループ3	ノングループ
1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2
A曲B曲C曲D曲	E曲F曲G曲H曲	1曲 1曲 K曲 L曲	M m N m

グループごとに曲番が1から始まります。

#### お知らせ

● グループ録音した MD を他の機器で録音または編集したあと に、この製品でグループ録音の操作をすると、"?"Gr Form." のあと "NewForm.OK?" と表示されることがあります。 その場合、ディスク名を消さないとグループ録音ができませ んので "NewForm.OK?" と表示中に「決定」を押してくださ い。(ディスク名が消去されます。)

#### ディスク名を消したくないときは:

「MD ■1を押して、録音を停止してください。

- グループ録音した MD を他の機器で録音または編集すると正 しく動作しないことがあります。
- ●他の機器でグループ録音した MD をこの製品で使用すると、 正しく動作しないことがあります。
- グループを99個作ったときは、グループへの録音はできませ ん。ノングループへの録音となります。

#### グループモードでいろいろな録音ができます。

はじめにそれぞれ、次のページをごらんになり、録音開始の 前までの操作をします。

CD**▶**MD エディット (PF P.42、 手順 1~2)

マイトラック エディット (**P** P.46、 手順 1~5)

マニュアル 録音 (F) P.44. 手順 1~2)

シンクロ 録音 P.45. 手順1~3)

"▶GROUP◀"を点灯させる。 グループ

定速で録音 4倍速で録音 ハイスピード ノーマル

●録音

グループ゜

くり返し押して、録音したい グループを選ぶ。

定速で録音 4倍速で録音 ハイスピード

CD/

トップポジションエディット(com P.50) をするときは 操作1のあとに を押して、" **1**" を点灯させてください。


アナログ録音 (per P.44) をするときは

操作3のあと<sup>録託で</sup>を3秒以上押して、"ANALOG"を点灯させ てください。




# グループ録音した MD を聞く

設定されたアルバムや アーチストなど、好みの グループ別に再生するこ とができます。

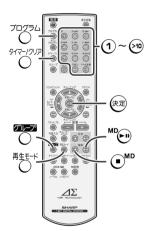

グループモードのままで再生すると…

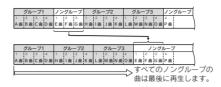

グループごとに曲番1から再生が始まります。


### ■ グループモードを解除して聞くには



グループ分けに関係なく、1曲目から再生します。



### 聞きたいグループを選んで聞くには

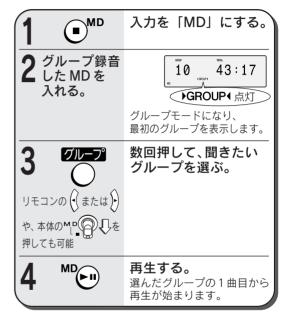



お知らせ

MD のプログラム再生を設定しているときは、 グループモードに設定することができません。

- 聞きたい曲から聞く (ダイレクト選曲)
- 1 グループ録音したMDを入れて、聞きたいグループを 選ぶ。(② P.54 操作 1 ~ 3)

② ①~**②で聞きたい曲番を指定する。** 選んだグループの指定した曲から再生が始まります。

# ■ **くり返して聞く・順不同で聞く**(リピート再生・ランダム再生)

- **1** グループ録音した MD を入れたあと、 <sup>●™</sup>を押す。
- **2** 一覧を押して、再生モードを選ぶ。

再生モード	表示	動 作
ノーマル再生	NORMAL	グループ順に全曲を再生し たあと、停止します。
全曲リピート再生	l <del>)</del>	グループ順に全曲再生をく り返します。
1曲リピート再生	15	1 曲をくり返し再生します。
ランダム再生	RANDOM	グループ内で順不同に再生し、グループ内を全曲再生した後は次のグループを順不同に再生します。MD内の全曲を再生後停止します。

る ™でを押して、再生を始める。

### ■ 好きなグループだけを登録して聞く

(グループプログラム再生)

- ② グループ録音した MD を入れる。

  " ▶GROUP ◀ " が点灯していないときは、 でまれさせてください。
- 3 プログラムを押す。
- ⑤ プログラムを押す。
- 6 4~ ⑤の操作をくり返し、聞きたいグループを順に指定する。
- ⑦ 登録が終わったら、⑥ ●を押す。
- 8 ™できますがある。


#### ------ お知らせ

- MDを取り出すまで、グループプログラムの登録は覚えています。
- 再生中や一時停止中には、グループプログラムの登録をしたり、取り消すことはできません。
- グループプログラムの設定は、MDの録音操作をすると解除されます。
- グループプログラムの登録をしたときは、グループモードを解除することはできません。
- グループプログラムの登録をしたあとに、リピート再生を すると、聞きたいグループだけをくり返して聞くことがで きます。
- グループプログラムの登録をしたときは、ランダム再生を することはできません。




# 録音した MD にタイトルをつける

録音したMDには、お好みのディスク名やグループ名、曲名をつけることができます。

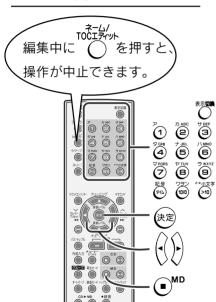

**はじめに**: 録音した MD を入れて、**(■)<sup>MD</sup>**を押す。

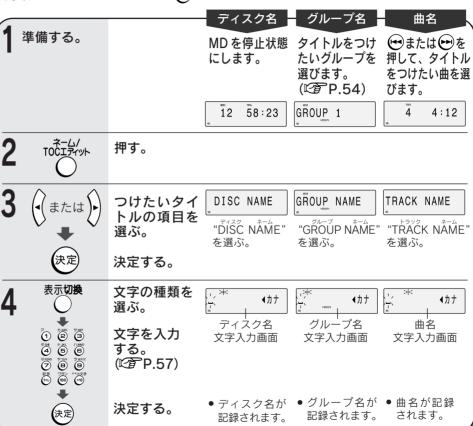

### ■ 文字入力のしかた

1 [表示切換]を押して、文字の種類を選ぶ。

(カタカナ	) (‡	英数大文字	字) (3	英数小文字	字)
<b>∢</b> カナ	$\Rightarrow$	<b>∢</b> AB	⇒	∢ab	
1			J		J

#### 2 文字を入力する。

#### 例)「ヒット」と入力するときは

- 1. [表示切換]を押し、カタカナ入力モー ドにする。
- 2.[6][6].....(ヒ)
- 3.[4][4][4][4][4]....(ツ)小文字
- 4. [▶]を押し、一文字移動する。
- 5.**[4][4][4][4]** ......( \( \)

#### 文字を追加入力するとき

- 1 文字入力の画面にする。
- 2 [ 4 ] または [ ▶] を押して、追加したい位 置の文字を点滅させる。
- 3 文字を入力する。 もとの文字が1文字ずつ右に移動します。 4 修正が終われば、「決定」を押す。

#### 文字を削除するとき

- 1 文字入力の画面にする。
- 文字を点滅させる。
- 3 [タイマー/クリア]を押す。
- 4 修正が終われば、「決定」を押す。

### ■ リモコンで入力できる文字の種類

表示切換	カタカナ〈	⇒ 英数大文字<	英数小文字
		大文字〈〉 (	小文字
P 1	アイウエオ	1	1
	アイウエオ		
⊅ ABC	カキクケコ	ABC 2	abc 2
# DEF	サシスセソ	DEF 3	def 3
Ø GHI  4	タチツテト ッ	GHI 4	ghi 4
†JKL 5	ナニヌネノ	JKL 5	jkl 5
\ MNO	ハヒフへホ	MNO 6	mno 6
	マミムメモ	PQRS 7	pqrs 7
P TUV B	ヤユヨ ヤユヨ	TUV 8	tuv 8
∌ wxyz <b>9</b>	ラリルレロ	WXYZ 9	wxyz 9
ワラン 10/0	ワヲン	0 スペース	0 スペース
№小文字 >10	゛゜スペース	アルファベッ /小文字のも 大きさは変わ	り換 (数字の
#2 <del>5</del>	,/:?&( @_`+'スペ		* ;<=>

### ーお知らせ -

- カタカナは、他の機器では 正常に表示されないことが あります。
- タイトルの文字数はそれ ぞれ40 文字までです。 いっぱいになると、

"NAME FULL" と表示さ れます。


- 他の機器で40文字以上の タイトルをつけた MD は、 文字を修正することはでき ません。そのときは、ディ スク名やグループ名、曲名 を一度消去してください。
- タイトルに"/"を連続し てつけることはできません。
- LP2 または LP4 で録音し たMDのタイトルの先頭に "LP:" を入力すると、表 示されません。
- 1枚のMDでは約1,700文 字までです。いつぱい になると、"TÓC FÚLL 1" と表示されます。


プログラム再生やランダム再 生を設定しているときは、夕 イトルをつけることはできま せん。設定を解除してから操 作してください。



# CDやMDのタイトルをメモして、他のMDにコピーする

タイトルをこの製品に登録して、他のMDにコピーすることができます。

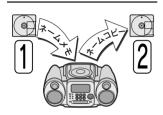

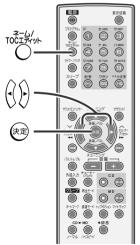

## タイトルをメモする (ネームメモ)


#### CDのタイトルをメモするとき

はじめに: 1. ロップマークつきの CD を入れる。

2.ディスク名または曲名を表示させる。

#### MD のタイトルをメモするとき

はじめに: 1.タイトルがついている MD を入れる。 2. ディスク名またはグループ名、 曲名を表示させる。

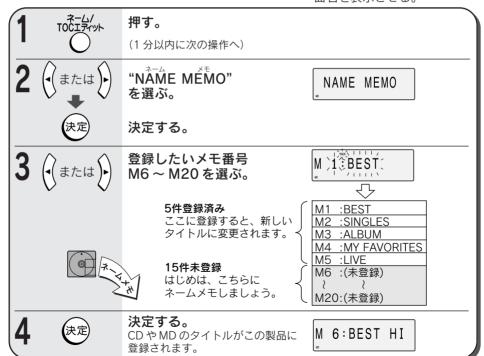

## 他 0 M D に コピ する

#### メモしたタイトルをつける(ネームコピー)

はじめに: 1.タイトルをつけたい MD を入れる。 2. 入力を [MD] にする。

タイトルを 12 ディスク名の表示例 54:09 つけたい GROUP 1 グループ名の表示例 ものを選ぶ。 3:15 曲番の表示例 ネーム/ TOCエディット 押す。

または

"NAME COPY"を選ぶ。

NAME COPY

決定する。

決定

利用したいタイトルを選ぶ。 (M1 ~ M20 © P.58)

決定する。 決定

このとき表示されたタイトル を、変更することもできます。

BEST HIT ◆カナ

決定する。

タイトルが MD につきます。



#### ディスク名を選ぶとき

 「■MD を押して、総曲数と総再生時 間の表示にします。

(ディスク名をつけたいときは、グ ループモードを解除してください。)

#### 曲番を選ぶとき

グループ名を選ぶとき

グループ をくり返し押す。

### お知らせ

- グループモードを設定しているとき は、ディスク名は表示されません。 ディスク名を「ネームメモ」・ 「**ネームコピー**」するときは、グ ループモードを解除したあと操作 してください。
  - (このとき編集メニューにすると、
  - "GŘŎÚP ĎĺŠĆ"と表示されますが、 そのまま続けて操作してください。)
- 1つの「ネームメモ」は25文字ま でです。
  - 26 文字以降は登録されません。
- 「**ネームコピー**」をすると、以前つ いていたタイトルは消えます。
- 録音中に 「ネームメモ」や 「ネーム **コピー**|をすることはできません。

# 録音した MD を編集する

コンバイン





 1
 2
 3
 4

 つなぐ前
 A曲
 B曲
 C曲
 D曲

 1
 2
 3

 つないだ後
 A曲
 B曲
 C曲
 D曲

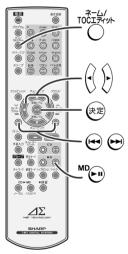

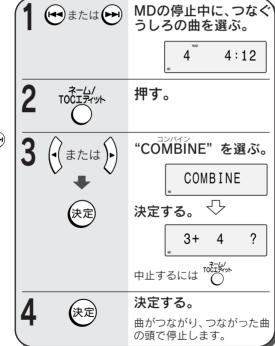

### MD編集とは?

録音済みのMDを、あとから曲をつないだり、分けたり、移動したり、タイトルをつけたりなど、いろいろなことができます。

#### -|||

#### お知らせ



- うしろの曲を一時停止状態にしてもできます。
- 連続していない2つの曲は、「ムーブ」を使って 2つの曲を連続させてから、つないでください。
- デジタル録音した曲と、アナログ録音した曲をつなぐことはできません。
- 録音モードの異なる曲をつなぐことはできません。
- 短い曲(ステレオ録音:12秒、モノラル録音・ 2倍長時間録音:24秒、4倍長時間録音:48 秒)はつながらないことがあります。
- つなぐ2つの曲に、両方の曲に曲名がついているときは、前の曲名がつきます。 ただし、他の機器で録音した曲は、曲名がつかないことがあります。
- 別のグループの2つの曲は、「グループチェンジ」(です P.62) を使って2つの曲を連続させてからつないでください。
- ノングループの曲がつながらないときは、「グループアレンジ」(です P.63) を使って曲を移動してからつないでください。

#### 1曲を2つに分ける

分ける前

分けた後

1	2	3、`'	',
A曲	B曲	C曲	D曲
1	2	3	4
A曲	B曲	C曲	D曲

1 MD

MDの再生中に曲を分けたいところで、一時停止にする。

2 TOCIFY VA

押す。

**3** (または)

"DIVIDE"を選ぶ。

DIVIDE



(決定)

決定する。

DIVIDE OK?

中止するには でござい

4



曲が分けられ、うしろの曲 の頭で停止します。

#### 曲を移動する

 移動する前
 1
 2
 3
 4

 移動する前
 A曲
 B曲
 C曲
 D曲

 1
 2
 3
 4

 移動した後
 C曲
 A曲
 B曲
 D曲

**1** ⊕ または → MD の停止中に、 移動する曲を選ぶ。

2 TOCIFYY

押す。

3 ( \$tt )

"MOVE"を選ぶ。





決定する。

4 ( stal

移動先の曲番を選ぶ。

3> 1 ?

•

中止するには でごうがか

決定

#### 決定する。

曲が移動し、その曲の頭で 停止します。

## ∭─ お知らせ **─**∭

- 分ける曲に曲名・録音 日時がついているとき は、両方に同じ曲名・録 音日時がつきます。
  - ただし、TOCに文字情報を 登録する空きがないとき は、うしろの曲には曲名・ 録音日時がつきません。
- 移動したい曲の再生中に、[MD ▶Ⅱ]を押して、一時停止状態にしても操作できます。
- グループにしている曲は、グループ内での移動しかできません。別のグループに移動するには「グループチェンジ」(です P.62)を使って曲を移動してください。

## 

プログラム再生やランダム 再生を設定しているとき は、編集操作はできませ ん。設定を解除してから操 作してください。



# グループ録音した MD を編集する

グループチェンジ

#### 曲を別のグループに移動する




グループ1 /ングループ グループ2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 A曲B曲C曲D曲E曲F曲G曲H曲I曲J曲K曲

移動した後

決定する。

4:52

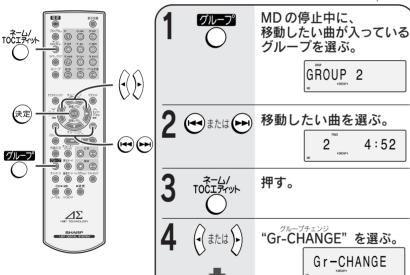

5	<b>◆</b> ( st. t ) ( )	移動先のグループを選ぶ。 ⇒GROUP 1 決定する。 CHANGE OK?
6	決定	決定する。 曲が移動し、その曲の頭で停止 します。

お知らせ

すべての曲を別のグループに移動すると、そのグ ループとグループ名は消えます。

#### グループを先頭に移動する

移動する前

移動した後

グループ

MD の停止中に、 移動するグループを 選ぶ。

ネーム/ TOCエディット

押す。

"Gr-TOP-MOVE" を選ぶ。

GT-TOP-MOVE

(決定)

決定する。

Gr-MOVE OK?

中止するにはできず

決定

決定する。

グループが移動します。

#### ノングループの曲を MD の最後に移動する

移動する前

移動した後

MDの停止中に 押す。

グループアレンジ "Gr-ARRANGE" を選ぶ。

Gr-ARRANGE

(決定)

決定

決定する。

ARRANGE OK?

中止するには

決定する。

ノングループの曲がMD の最後に移動します。

## お知らせ一

- ●グループ名が記録されてい ると、グループトップムー ブをしてもグループ名は変 わりません。
- ●先頭のグループをグループ トップムーブしようと
  - すると、"Can't EDIT"と 表示されます。
- ●ノングループや曲が録音さ れていないグループは、グ ループトップムーブをする ことはできません。

#### グループ編集に関する お知らせ


- グループ録音したMD を他の機器で編集する と、正しく動作しない ことがあります。
- 他の機器でグループ録 音したMDを、この製 品で編集すると正しく 動作しないことがあり ます。



## グループ録音した MD を編集する (続き)


#### グループになっていない曲をグループにする

グループエントリー

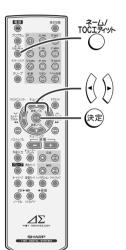





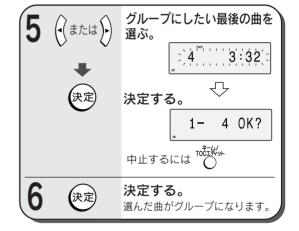

#### 

グループアレンジ (MTP P.63) やグループエントリーをすると、ノングループの曲をすべて後に移動するため、曲順がわからなくなり、もとに戻せなくなることがあります。 移動してもよいか、よく確かめてから操作してください。

#### グループを作成する

グループ1	グループ2
1 2 3 4 A曲B曲C曲D曲	

曲はあとから録音

MDの停止中に ネーム/ TOCエディット 押す。

グループリザーブ "Gr-RESERVE" を選ぶ。

Gr-RESERVE

決定する。 \*NWF GROUP\*

中止するにはできずか

文字を入力する。 (**P** P.57)

(決定)

**♦**カナ

グループ名がないと、 グループを作成する ことができません。

決定する。 グループが作成 されます。

#### グループ情報を消去する

キャンセルする前

グループ1 グループ2 1 2 3 4 1 2 3 4 A曲B曲C曲D曲H曲I曲 J曲K曲

グループキャンセル

キャンセルした後 Amb Bm Cm Dm Hm Im Im Km

ネーム/ TOCエティット

MDの停止中に、 3秒以上押す。

Gr-CANCEL

決定する。 (決定) **EDIT OK?** 

中止するには

決定する。

グループ情報が 消えます。

#### ご注意

- グループキャンセルをすると、すべての グループ情報が消去されます。
- グループリザーブをしたときは、曲を録 音するまで、そのグループの名前を消去 することができません。
- グループを消すと、もとには戻せませ ん。消してもよいか、よく確かめてから 操作してください。

### グループを消す

消す前

グループ1 グループ2 ノングループ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 A曲 B曲 C曲 D曲 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲

消した後

グループ2 ノングループ 1 2 3 4 1 2 3 4 H曲 I曲 J曲 K曲 L曲 M曲 N曲 O曲

MDの停止中に、 消したいグループを選ぶ。

GROUP 1

ネーム/ TOCエティット

押す。

グループ&トラックイレース
"Gr&Tr-ERASE" を選ぶ。

Gr&Tr-ERASE

決定)

決定する。

GrERASE OK?

中止するにはできず

(決定)

決定する。


COMPLETE

選んだグループが 消去されます。



# 入力したタイトルを消す

不要になったディスク名やグループ名、 曲名を消すことができます。

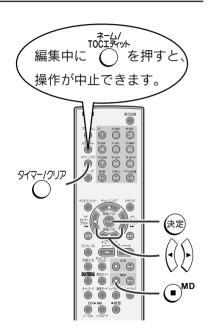

**はじめに**: 録音した MD を入れて、**(■)<sup>MD</sup>**を押す。

1	準備する。		ディスク名 MD を停止状態 にします。		押して、タイトル を消したい曲を選
			12 58:23	GROUP 1	4 4:12
2	ネーム/ TOCエディット	押す。			
3	または	消したいタイ トルの項目を 選ぶ。	DISC NAME "DISC NAME" を選ぶ。	GROUP NAME "GROUP NAME" を選ぶ。	TRACK NAME "TRACK NAME" を選ぶ。
4	917-1717 O	3秒以上押す。	NAME CLEAR?	NAME CLEAR?	NAME CLEAR?
5	決定	決定する。		COMPLETE	



# タイマーを使う前に

乾電池ではタイマー再生や タイマー録音はできません



タイマーで どんなことが できるの?

設定した時刻にCDやMD、ラジオ放送を聞 くことができるタイマー再生(CT P.68~ 69)や、ラジオ放送をMDに録音できるタイ マー録音 (CF P.70~71)が可能です。 「ワンスタイマー」と「デイリータイマー」 の2種類が使えます。

#### ワンスタイマーを使うと…

1回だけタイマー動作を します。 (終了後、タイマーは解 除されます。)

### デイリータイマーを使うと…

1回の設定で、毎日同じ時 刻にタイマー動作をします。 (設定を解除するまで、 毎日くり返します。)





毎朝の目覚ましに便利




### タイマーの準備

- 1. 電源コードをつないでおきます。
- 2. 時計を合わせておきます。(© P.22)
- 3. 再生または録音に必要なディスクを入れておきます。
- 4. ラジオ放送を聞いたり、録音するときは、放送 局を登録しておきます。(© P.30)

### バックアップ用乾電池について

バックアップ用乾電池を入れておけば、電源コードを抜い たり停電があっても、タイマー設定は解除されません。

### ワンスタイマーとデイリータイマーを 組み合わせて使用することもできます

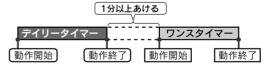


デイリータイマーとワンスタイマーは時間が重なると、 ワンスタイマーが優先されますので、1分以上間をあけて ください。




# タイマー再生を設定する

#### はじめに

準備は、「タイマーを使う前に」をごらんください。 (CF P.67)

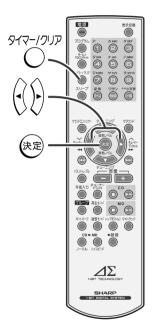

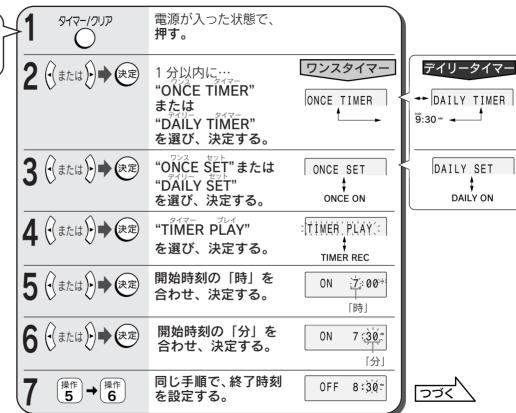



聞きたい入力 を選び、 決定する。



「TÜNER」を 選んだときは… ( または ) **→** 決定

希望の放送局 を選び、 決定する。

P 1 78.0 プリヤット番号

音量を設定し、 決定する。



#### ワンスタイマーまたはデイリータイマーの設定が終わりました。



本体の電源は入れたままにしておきます。





#### タイマー開始時刻になると…

タイマー再生が始まります。 タイマー再生のとき、音量は徐々に大きくな ります。



#### 設定内容を変更したいときは


68ページから操作をやり直し、新たにタイ マー設定をしてください。

設定内容を確認または解除したいときは 72ページをごらんください。

### お知らせ

- 録音中にワンスタイマーを設定することはで きません。
- 操作8で、AUXを選んだときは、他の機器と この製品を接続(**C** P.74) して、それぞ れタイマー設定してください。
- 放送局が登録されていないときは、"No P.SET" と表示され、設定操作が終了します。 このときは、放送局を登録したあと、はじめ からやり直してください。

#### ご注意

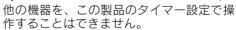





# タイマー録音を設定する

#### はじめに

準備は、「タイマーを使う前に」をごらんください。 (CT P.67)

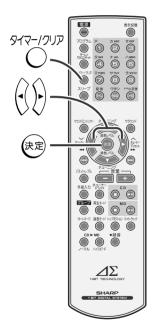

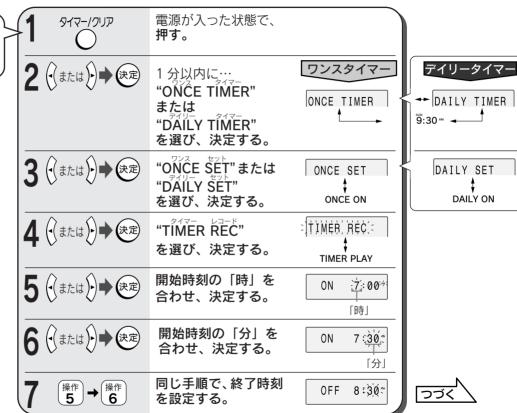



ワンスタイマーまたはデイリータイマーの設定が終わりました。

/ リモコンの 🧓 を押して、電源を切る。

本体の電源は入れたままにしておきます。



タイマー開始時刻になると… タイマー録音が始まります。



#### 設定内容を変更したいときは

70ページから操作をやり直し、新たにタイ マー設定をしてください。

設定内容を確認または解除したいときは 72ページをごらんください。

# お知らせ

- 録音中にワンスタイマーを設定することは できません。
- 操作8で、AUXを選んだときは、他の機器と この製品を接続(CF P.74) して、それぞ れタイマー設定してください。
- 放送局が登録されていないときは、"No P.SET" と表示され、設定操作が終了します。 このときは、放送局を登録したあと、はじめ からやり直してください。
- グループ録音された MD にタイマー録音 すると、"NÓN GROUP"に録音されます。


### ご注意


他の機器を、この製品のタイマー設定で操 作することはできません。



# タイマーの確認や解除、再設定のしかた


設定したタイマーの内容を確認したり、解除したり、もう一度同じ内容で設定したりできます。

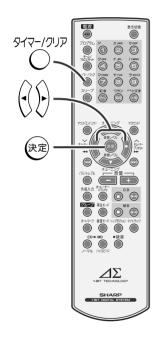

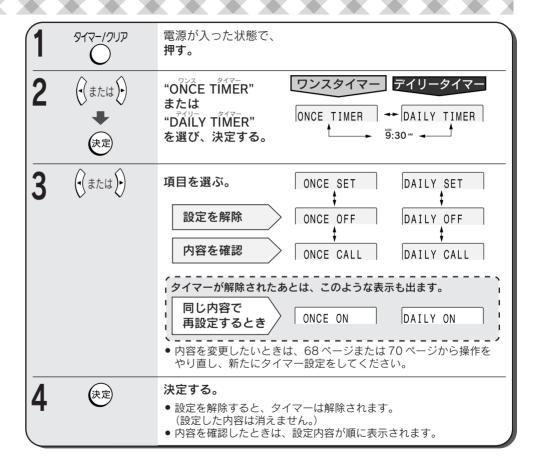

MD・CD・ラジオ放送を聞きながら設定した時間で電源を切ることができます。(電源の待機状態になります。)



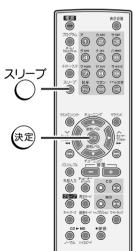



スリープ終了時刻になると

再生が終わり、電源が切れます。

終了1分前になると、音量が徐々に小さくなります。

スリープ中にタイマー設定することができます スリープ時間が過ぎると電源が切れ、タイマーの開始 時刻になると電源が自動的に入り、タイマーが始まり ます。(電源コード使用時のみ)

## スリープ中に残り時間を 確認するには

スリープ動作中に、[スリープ] を押す。

SLEEP \_ 0:24 — 残り時間

- 約10秒後にもとの表示に 戻ります。
- スリープ残り時間が表示されているときに [スリープ]を押すと、時間を変更することができます。

スリープを解除するには 電源を切ると、スリープは解 除されます。

電源を切らないで、解除したいときは、次のようにします。

- スリープ動作中に、[スリープ] を押す。
- 2. [スリープ]をくり返し押し て、"SLEEP OFF"を選ぶ。 スリープが解除("SLEEP" 消灯)されます。




# 他の機器の再生音を聞いたり、録音する

#### 接続をする前に

- 各機器の電源を切ってください。
- 各プラグは確実に差し込んでください。
- ●接続コードは、抵抗の入っていないものを使ってください。 抵抗の入っているコードを使うと、音が小さくなります。

## ■ MD / CD プレーヤーなどから録音するとき

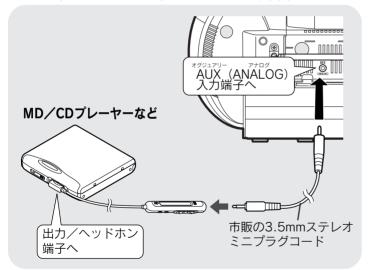



## サウンドシンクロ録音を使うと便利

MD/CDプレーヤーの再生音と同 時に、この製品の録音をスタート させることができます。

はじめに:録音用MDを入れる。「サウンドシンクロ録音

\*<sup>ABA,D</sup> を押して、入力を「AUX」 にする。


(本体のでも可能)



- ② 録音レベルを調整する。(©) P.75)
- <sup>線責モ・</sup> を押して、録音モードを選ぶ。(*©* P.40)
- **\***\*

  を押して、録音の待機状態にする。
- (S-SYNC 点滅) シンクロ録音モードにする。
- 6 他の機器を再生すると、録音が開始します。
  - オートマークの設定に関係なく再生音に1秒以上 の無音があると曲番がつきます。
  - 再生音が入力されなくなると、録音は一時停止し
  - MDやCDのディスク名や曲名は、録音と同時には 記録されません。録音したあとで、ネームメモ/ ネームコピー (CTP.58,59) を使うと、ディスク 名や曲名をコピーすることができます。

## ■ テレビなどの音声を録音するとき

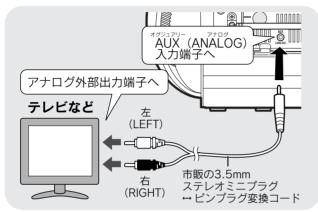

はじめに:録音用MDを入れる。

マニュアル録音

- 録音の準備をする。(© P.74 手順 1~3)
- オ¯├ੑੑੑੑੵੑੵੑੵੑを押して、オートマークを選ぶ。 → A.MARK OFF → A.MARK ON — - T.MARK 10m ← T.MARK 5m ←
  - [A.MARK ON] にしたときは、再生音に1秒以上の 無音があると、曲番がつきます。
  - ◆ くわしくは、49ページをごらんください。
- **- ☆ を押して、録音の待機状態にする。**
- <sup>™</sup>ጮ を押して、録音を開始する。
- 他の機器を再生する。

## 録音レベルの調整

imes ime

録音をする前に次の方法で調整することができます。

1. 接続した機器を再生する。 レベルメーターが表示さ れます。



- 2. 📤 または 💎 を押 して、録音レベルを調整 する。
  - 最も大きなレベルでレベ ルメーターの最大値が "OdB" をこえないよう に調整してください。 録音レベルは低すぎると 音が小さくなり、高すぎ るとひずみが増えます。

約3秒後に レベルメーター 表示に戻ります。

INPUT

録音レベルを調整したあと、接続した機器を停止し ます。



## 録音する。

録音レベルは、録音中にも調整することができます。

#### お知らせ

「A.MARK ON」で録音中に雑音が多いときは、曲番が正しく つかないことがあります。このときは、「A.MARK OFF」で 録音してください。



## 他の機器の再生音を聞いたり、録音する(続き)

## グループ録音するときは

- 1. 録音の待機状態にする前に、 をくり返し押して、
  - " ▶GROUP¶" を点灯させる。
- 2. 録音の待機状態にしたあと、 または を押して、 録音するグループを選ぶ。
- 3. 録音を開始する。

#### 録音を一時停止するには

## [MD ▶**II**]を押す。

再び録音を始めるには、もう一度押します。 このとき、曲番が1つ増えます。

 サウンドシンクロ録音中は、[MD ► II]を押しても一時停止に することはできません。


## 録音を停止するには

## 「MD ■]を押す。

サウンドシンクロ録音のときは、停止後サウンドシンクロ録音モードが解除されます。



## ■ ヘッドホンで聞く

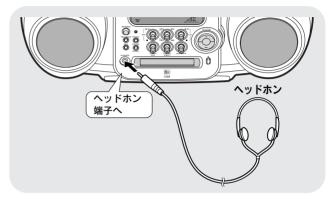

- プラグを抜き差しするときは、音量を下げてから行ってください。
- インピーダンス 16~50 Ω (推奨 32 Ω) で、直径 3.5mm ステレオミニプラグ付のヘッドホンをお使いください。
- ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は聞こえなくなります。



- ●楽しい音楽も場所によっては気になるものです。ご近所のご迷惑にならないよう、十分気をつけましょう。
- 夜間にお使いになるときは、ご近所のご迷惑 にならないよう、音量を小さくするか、ヘッ ドホンでお楽しみください。
- **エチケット** ヘッドホンをご使用になるときは、耳をあまり刺激しないよう音量を小さくしてお楽しみください。

## CDについて

## ■ 再生できるディスクは?

COMPACT DIGITAL AUDIO		音声
DIGITAL AUDIO TEXT		音声+文字情報
DIGITAL AUDIO Recordable CD-R	DIGITAL AUDIO ReWritable CD-RW	音声+文字情報

ディスクレーベル面に 左記マークの入ったも のなど、JIS 規格に合 致したディスクをご使 用ください。

#### ご注意

- CD-R・CD-RWは、録音した機器やディスクの状態によって、 正しく再生できないことがあります。そのときは、CD-R・ CD-RW を録音する機器の録音スピードや、使用するディス クを換えてみると再生できることがあります。 くわしくは、録音する機器の取扱説明書をごらんください。
- 本機は、CD 規格(コンパクトディスクデジタルオーディオ)に準拠していない「コピーコントロールCD」などについて動作や音質を保証できません。このような特殊なディスクのみに支障がある場合には、ディスクやパッケージ、印刷物などの表示をよくお読みの上、詳細についてはディスクの発売元へお問い合わせ願います。

## ■ ディスクを持つときは?

再生面に触れないでください。 必ずふちを持ってください。 再生面のホコリやキズ、変形など は、雑音や動作不良の原因となる ことがあります。



## ■ ケースからの出し入れは?

センターホルダーを押さえ、再生面に触れないように持って出します。



文字のある面を上にして、上から押さえて入れます。

## ■ 取り扱い上のご注意

印刷面に硬い鉛筆やボールペンなどで文字 を書かないでください。再生面にも影響を およぼし、動作不良の原因となります。



ラベルやシールを貼らないでください。

セロハンテープやラベルなどののりがはみ出したり、はが したあとがあるものはお使いにならないでください。 そのまま再生すると、故障の原因となることがあります。

特殊形状 (ハート型や八角形など) の ディスクは、使用しないでください。 故障の原因となります。



## ■ お手入れ

再生面に汚れがついたときは、やわらかい布で、中央からふちの方向にまっすぐに軽くふき取ってください。





矢印と反対の方向にふいたり、回転方向に回しながらふく とキズがつくことがあります。

#### 次のものは使用しないでください。

- ベンジンやアルコールなどの溶剤
- レコード用のクリーナー
- 研磨剤を含むクリーナー
- ●静電防止剤

## ■ 保管上のご注意

ホコリやキズ、変形などを避けるため、必ず専用ケースに入れて保管してください。

#### 次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所。(特に密閉した自動車内等)
- 温度の高い所や湿度の高い所。
- 専用ケースの中に砂やホコリが入りやすい場所。(海辺や砂地等)

## MDについて

## ■ 種類について

#### 再生専用MD



シャッターが 片面(裏面) にあります。

市販の音楽ソフトはこのタイプです。CDと同じ光ディスクを使っています。

録音や編集はできません。

## 録音·再生用MD



∠シャッターが 両面にあります。

録音もできる「生ディスク」です。光磁気ディスクを使っているため、くり返して録音することができます。

## ■ 取り扱いについて

カートリッジのすき間から入る砂ボコリやカートリッジのよごれなどが誤動作の原因となることもありますので、次のことに注意してください。

#### ディスクに直接触れないでください。

シャッターを開けて、ディスクに直接触れないでください。

シャッターは無理に開けると壊れます。



## ■ ラベルを貼り付けるときのお願い

正しく貼り付けないと、MDが内部につまって取り出せなくなることがあります。

- 指定の場所(エリア内)に正しく貼る。 (指定エリア以外には貼り付けないでください。)
- ラベルを重ねて貼り付けない。
- ラベルがめくれたり、浮いたりしているときは、 新しいラベルに貼り換えて使用する。

## ■ 保管上のご注意

ホコリやキズ、変形などを避けるため、必ず専用ケースに 入れて保管してください。

次のような所に置かないでください。

- 直射日光が長時間あたる場所。(特に密閉した自動車内等)
- 温度の高い所や湿度の高い所。
- 専用ケースの中に砂やホコリが入りやすい場所。 (海辺や砂地等)

## ■ ATRAC(音声圧縮技術)について

ATRAC (Adaptive TRansform Acoustic Coding) は、人の耳には聞こえない音をカットして音楽データを約1/5に圧縮します。

聴覚心理学に基づいてデータが取捨選択されるので、聴感 上の音質が損なわれにくくなっています。

この機器では、音楽データを約1/10または1/20に圧縮するATRAC3という圧縮方式も採用しています。

この方式を用いることにより、2倍・4倍のステレオ長時間 録音を可能としています。

## ■ 音とびガードメモリーについて

再生中は常に半導体メモリーに約10秒間の情報を蓄積します。 このため、外部からの衝撃によりピックアップが情報を一 時的に読み取れなくなっても、蓄積した情報を送ることに よって音が途切れることなく再生することができます。

# MD のシステム上の制約



こんなとき	意味
MDの最大録音時間に満たなくても "DISC FULL"が表示されることが あります。	・ディスクにキズなどがあると、その部分は自動的に録音不可となるため録音時間が少なくなります。 ・最大録音曲数(255曲)まで録音された MD は、それ以上録音することはできません。
MDの最大録音曲数(255曲)に 満たなくても "TOC FULL" が表示 されることがあります。	・MDシステムでは、TOCにMD上の録音場所の区切りが登録されます。何度も部分的に 消去して録音をしたり、編集をくり返すと、曲数が最大(255曲)にならなくても、TOC の情報がいつぱいになり、録音できなくなります。このようなMDは、全曲消去し、 一度"BLANK MD"にすると、最初から使用できます。
短い曲を何曲消しても録音の残り時間が増えないことがあります。	・MDの録音残り時間を表示するとき、短い曲(ステレオ録音:12秒、モノラル録音・2倍長時間録音:24秒、4倍長時間録音:48秒)は、曲として数えられないことがあります。
MDに録音した時間と残りの時間の合計が最大録音時間と一致しないことがあります。	・通常は、1クラスタ(約2秒)を録音の最小単位としていますが、これに満たない曲でも約2秒のスペースを使います。このため、表示された残り時間よりも実際に録音できる時間が少なくなることがあります。また、MD にキズなどがあると、その部分は自動的に録音不可となるため録音時間が少なくなります。 (各秒数は、ステレオ録音(SP)時の値です。録音モードにより異なります。)
編集で曲と曲とをつなげられないこ とがあります。	・録音、編集をくり返して行った MD では、コンバイン機能を使えないことがあります。・デジタル録音した曲とアナログ録音した曲をつなぐことはできません。・録音モード(モノラル録音、ステレオ録音、2 倍長時間録音、4 倍長時間録音)の異なる曲をつなぐことはできません。
録音された曲を早送り/早戻しする と、音がとぎれることがあります。	・録音、編集をくり返して行ったMDでは、早送り/早戻し中に音がとぎれることがあります。
タイトルの先頭に "LP:" を入力すると表示されません。	・2 倍、4 倍長時間録音(LP2・LP4)した曲の曲名の先頭に"LP:"を入力すると"LP:"が表示されません。"LP"のあとに":"以外の記号や文字を入力してください。

# Q & A 集 は くあるご質問 In 答

$\overline{}$			
	<u>質問</u>	回答	
	電源コードを抜くと、 時計は止まるの?	バックアップ用乾電池を入れておけば大丈夫です。 ☑ P.17	
	リモコン用乾電池の寿命 はどのくらいですか?	通常のご使用で約1年です。 (動作が不安定になったときは、早め に交換してください。) © P.16	
般	バックアップ用乾電池は何のために入れるの?	停電したときや、電源コードを抜いたとき、本体用乾電池が消耗したときに、バックアップ用乾電池を入れておくと、登録や設定した内容を保持することができます。	
	バックアップ用乾電池の 寿命はどのくらいですか?	通常のご使用で約3ヵ月です。 © P.17	
	「デモ表示」って何ですか?	電源を切ったときに、表示部が自動的 に点灯し、いろいろな表示内容に変わ ることをデモ表示と呼びます。	
	< <demo>&gt;</demo>	<b>愛 P.21</b>	

	質 問	回答
	どんな CD が再生できるの?	一般のCD以外にも、音楽用CD-R·CD-RWに録音された曲を聞くことができます。また、CD TEXT マークがついたCDでは、ディスク名や曲名が表示されます。
88	80 分 MD は使えるの?	80 分 MD は、録音も再生も できます。
聞	Hi-MD は使えるの?	Hi-MD は使えません。 ② <b>P.84</b>
<	テレビ音声は聞けるの?	1~3チャンネルのみです。 地上波デジタル放送は聞けま せん。
	CD·MDの曲名やディス ク名は表示されますか? BEST HIT	カタカナと英数文字で入力されている曲名やディスク名は表示されます。 (パソコンなどで文字を入力したディスクでは、正しく表示されないことがあります。)

_				
,	質 問	回答		
	[LP2] や [LP4] って 何ですか?	標準の2倍または4倍で録音をすることができる録音のモードです。 P.40		
	LP2・LP4で録音したら 音質は悪くなりますか?	LP4はごくまれに雑音が録音 されることがあります。 音質を重視する場合は、SPま たは LP2 をおすすめします。 で P.37		
録音	「オートマーク」って何で すか?	ラジオ放送や外部機器から録音中に曲番を記録することです。 録音を始める前に設定を選ぶことによって、曲番のつけ方を変えることができます。 P.49		
	MD に録音時間を記録す ることができますか?	日付と時刻を合わせておく と、録音日時がMDに記録さ れます。 © P.36		
	「TOC」って何ですか?	録音情報を記録した、MD内の 目次です。 <b>P.39</b>		
	CD-RやCD-RWから録音 するとき "Can't COPY" と表示されるのですが?	録音モードを" <mark>ANALOG</mark> "に切り換えて録音してください。 <b>です P.44</b>		

	質問	回答
録	録音中に音量や音質を 変えたらどうなりますか?	スピーカーから聞こえる音量 や音質は、録音される音には 影響しません。 © P.37
音	「グループ録音」って何 ですか?	MDの中をグループ分けでき る機能です。 ☑ P.53

	質 問	回答
タイマ	「ワンスタイマー」って 何ですか? 「フンス タイマー?? TIMER	1回のみのタイマーです。 タイマー録音に便利です。 ☑ P.68,70
イマー	「デイリータイマー」って 何ですか?	毎日働くタイマーです。 毎朝の目覚ましに便利です。 © P.68,70
	タイマー設定している ときに停電しても大丈夫?	バックアップ用乾電池を入れ ておけばタイマー設定は覚え ています。時間がくる前に、 停電が復帰すればタイマーは 働きます。 図 P.17



# こんな表示が出たときは



表示	意 味
BLANK MD	何も記録されていない。
Can't COPY	コピー禁止の CD から録音しようとした。 →アナログ録音してみてください。( �� P.44) ネームコピーができない。
Can't EDIT	MDの編集ができない。→別の曲を編集してみてください。 乾電池で使用しているときに、MD編集操作や録音操 作をしようとした。→電源コードで使用してください。
Can't READ※ (※は数字や 記号です。)	ディスク情報が読めない。 規格外のCDやMDを入れた。 「Hi-MD」ディスクを入れた。(② P.84) →CDやMDを入れ直すか、取り換えてください。それ でもエラー表示が出るときは、お買いあげの販売店 に修理をお申しつけください。
Can't REC	ショックやディスクのキズで正しく録音できなかった。 →録音をやり直すか、MD を交換してください。 乾電池で使用しているときに、録音操作をしようとした。 →電源コードで使用してください。
Can't T REC	タイマー録音ができない。または、MDに録音できる空きがない。
Can't WRITE	ショックやディスクのキズで TOC 情報が正しく作成 できない。
CD NO DISC	CDが入っていない。
DISC FULL	MD に録音できる空きがない。
EDIT OVER	MD の録音時間が足りない。
Er-MD ※※ (※※は数字や 記号です。)	MD が正しく働いていない。 →電源を切って、再度電源を入れてみる。それでも エラー表示が出るときは、お買いあげの販売店に修 理をお申しつけください。
GROUP DISC	グループ録音したMDをグループモードに設定しない で編集をしようとした。

<b>=</b> =	意味
表示	
GROUP FULL	グループ数が99をこえている。
MD NO DISC	MDが入っていない。
NAME FULL	ディスク名・グループ名・曲名が40文字をこえている。
NO NAME	タイトルがないのにネームメモしようとした。
NO TRACK	再生、編集する曲がない。 →曲のあるグループ、ノングループを選んでください。
NOT AUDIO	オーディオ用でないデータが記録されている。 →CDやMDを取り換えてください。
PLAYBACK MD	再生専用 MD に録音や編集をしようとした。
PROTECTED	MD が誤消去防止になっている。
TEMP OVER	温度が高くなりすぎた。 →電源を切ってしばらく置いてください。
TOC FORM ※※ (※※は数字や 記号です。)	記録されている TOC 情報に異常があり、読めない。録音や編集操作ができない。 →オールイレースをし、録音をやり直してください。
TOC FULL	曲番を登録する空きがない。
TOC FULL 1	TOC に文字情報を登録する空きがない。 または、グループ録音ができない。 →不要なディスク名・グループ名・曲名を消す か、他の MD と取り換えてください。
WAIT ※ ※ m GUARD (※※は数字です。)	ハイスピードでの録音ができない。 →表示された時間だけ録音を待つか、ノーマル スピードで録音してください。
? DISC	音楽以外 (データなど) が入ったMDを使用した。 (データなどが入った MD は再生できません。)
? Gr. Form	グループ録音やグループ編集ができない。 →ディスク名を消してやり直してください。
NewForm.OK?	(で P.66)

# 「故障かな?」と思ったら



次のようなときは故障でないことがありますので、修理を依頼される前に、もう一度お調べください。それでも具合の悪いときは、88ページの「保証とアフターサービス」をごらんのうえ修理を依頼してください。

#### スピーカーから音が出ない。

- →音量が "0" になっていませんか。 © P.31
- →ヘッドホンをつないでいませんか。 © P.76

#### 再生中に雑音が出る。

→テレビ・パソコン・携帯電話などの機器が本機の近く にある場合は、離してください。

#### ボタンを押しているうちに正常な動作をしなくなった。

→一度、電源を切り、操作をやり直してください。 それでも動作しないときは、リセット操作をしてく ださい。 © P.85

#### **|テレビの映像に乱れや雑音が生じる。**

→室内アンテナを使用しているテレビを近くに置いていると、テレビに映像の乱れや雑音が生じることがあります。

#### タイマー再生やタイマー録音が動作しない。 また、時刻が表示されない。

- → 時刻を設定しましたか。また、時計が消えていませんか。 時計を合わせ直してください。 **© P.22**
- → バックアップ用の乾電池が入っていますか。または、 乾電池が消耗していませんか。 『全 P.17

#### タイマー再生やタイマー録音が動作しない。

#### 表示部が暗い。

→ リモコンの表示切換ボタンを押し "DIMMER OFF" を選んでください。 © P.21

#### 電源を切っているのに、表示部が点灯している。

→デモ表示になっていませんか。

デモ表示を解除してください。 © P.21

#### 電源が入らない。

诵

- →電源コードはつながっていますか。 © P.18
- → 本体用乾電池の (→) (→) の向きが反対になっていませんか。 © 7 P.19
- → 乾電池で使用するときは、本体の AC 電源ソケット から電源コードを抜いていますか。 『章 P.19 家庭用コンセントから電源コードを抜いても、本体 のソケットにコードがつながっていると、乾電池で 動作させることができません。

#### リモコンで操作できない。または、正しい動作をしない。

- → 乾電池の (+) の向きが逆になっていませんか。
- →乾電池が消耗していませんか。
- → リモコンの送信部を本体のリモコンセンサーに正しく 向けていますか。
- →リモコンセンサーと距離が遠すぎませんか。 または、近すぎませんか。
- → リモコンセンサーに強い光(インバーター蛍光灯や直射日光など)があたっていませんか。
- →他の機器のリモコンを同時に操作していませんか。 © P.16

#### リモコンで電源が入らない。

→ 本体の電源 (POWER) スイッチは入れていますか。 © P.20

## 「故障かな?」と思ったら(続き)



MDを入れても "MD NO DISC" や "Can't READ" が表示される。 再生音がとぎれる。

- →ディスクにキズがついていませんか。
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- →つゆつき現象が起きていませんか。 © P.85
- → Hi-MD を使用していませんか。 この製品では「Hi-MD」ディスクや「Hi-MD」フォーマット されたディスクを再生することはできません。

#### |録音ができない。

- → MD の誤消去防止ツマミが開いていませんか。 © P.39
- → 再生専用 MD に録音しようとしていませんか。 © P.78
- → " $\stackrel{7}{\text{PISC}}$  FULL" や " $\stackrel{\text{Fyo}}{\text{TOC}}$  FULL" になっていませんか。 **愛** P.82
- → Hi-MD を使用していませんか。 この製品では「Hi-MD」ディスクや「Hi-MD」フォーマット されたディスクに録音することはできません。

グループ録音した MD でグループが使えなくなった。 また、グループ名の表示が正しく表示されない。

→他の機器でTOCデータが書きかえられた可能性があります。

CD を入れても "CD NO DISC" や "Can't READ" が 表示される。または、再生音がとぎれる。

- → CD の裏表をまちがえていませんか。
- →汚れやキズがありませんか。
- →規格外のCDを使用していませんか。
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- →つゆつき現象が起きていませんか。 © P.85

操作ボタンを押しても動作をしない。また、曲の途中で 止まってしまい、正しい再生をしなくなる。

- → CD に汚れやキズがありませんか。
- →規格外のCDを使用していませんか。
- →振動の多い不安定な場所で使用していませんか。
- →つゆつき現象が起きていませんか。 © P.85

#### 放送に"シー"、"ザー"という連続音が入る。

- →テレビやコンピュータ、ワープロなどの近くでラジ オ放送を受信すると雑音が入ります。 このようなときは、雑音の発生しやすいところから
- 離してみてください。 → アンテナの方向が悪くありませんか。 『〒 **P.29**

放送がよく受信できない。雑音が多い。

→ アンテナ線の近くに電源コードがある場合は離して ください。


登録した放送局を呼び出すことができない。

→ リセット操作をしませんでしたか。 登録し直してください。 **② P.30** 

## 異常が起きたら

この製品を使用中に、強い外来ノイズ(衝撃、過大な静電気、 または落雷による電源電圧の異常など)を受けたときや誤った 操作をしたときなどに、正しく表示しなくなったり、操作を受 けつけなくなるなどの異常が発生することがあります。 このようなときは、次のようにリセット操作をしてください。

## リセット操作

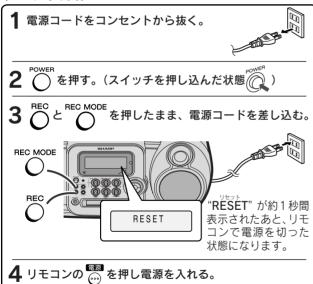

ご注意

リセット操作をすると、登録した内容はすべて消えます。

#### つゆつき現象について

次のようなときには、内部のレンズやディスクにつゆ(水滴) がつくことがあります。

- 暖房をつけた直後。
- 湯気や湿気が立ちこめている部屋に置いてあるとき。
- 冷えた場所(部屋)から急に暖かい部屋に移動したとき。
- つゆがつくと…… ディスクの信号が読み取れず、この製品が 正常な動作をしないことがあります。
- つゆを取るには…ディスクを取り出して電源を入れておけば、 約1時間位でつゆが取り除かれ、正常な動作 をするようになります。

# 音楽著作権について

放送やレコード、ディスク、テープなどの音楽作品は著作権法 によって保護されています。したがって、次のような場合には 権利者の許諾が必要です。

- ■放送やレコード、ディスク、テープなどから録音したテープ、 MDを売る、配る、譲る、貸すときなど。
- ■営利(店のBGMなど)のために、レコード、ディスク、テープ などを演奏するとき。
  - ◆くわしい内容や申請、その他の手続きについては「音楽著作権 協会しの本部またはもよりの支部へお問い合わせください。
  - ●この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補 償金が含まれています。

お問い合わせ先: (社) 私的録音補償金管理協会

**7** (03) 5353-0336

## 日本音楽著作権協会

# お手入れについて

## CD ピックアップ

ピックアップ (レンズ) にホコリ や汚れがつくと、音とびを起こし たり、正しく動作をしないことが あります。

ホコリがついたときは、市販の カメラレンズ清掃用のブロワー などで清掃してください。



## ご注意

- ピックアップ (レンズ) は手でさわらないように気をつけ てください。
- 使わないときは、CD ブタを閉じておいてください。
- レンズにキズをつけないように気をつけてください。

## 本体表面

やわらかい布で軽くふき取ってください。 汚れがひどいときは、水にひたした布をよくしぼってふき取り、 乾いた布で仕上げてください。



#### ご注意

- ベンジンやシンナー、アルコールなどの化学薬品は使わな いでください。また、殺虫剤などの揮発性のあるものをか けないでください。表面の仕上げをいためたり、変色の原 因となることがあります。
- 油をささないでください。故障の原因となります。

# 仕様

仕様および外観は、改良のため予告なく変更するこ とがあります。ご了承ください。

ミニディスク部		
形式	ミニディスクデジタルオーディオシステム	
録音方式	磁界変調オーバーライト方式	
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式 (半導体レーザー使用)	
回転数	約 400 ~ 900 rpm	
エラー訂正方式	アドバンスド クロス インターリーブ リードソロモン コード (ACIRC)	
音声圧縮 / 伸長方式	ATRAC(Adaptive TRansform Acoustic Coding)/ATRAC3(MDLP)	
チャンネル数	ステレオ2チャンネル/モノラル1チャンネル	
サンプリング周波数	44.1 kHz	
周波数特性	20 ~ 20,000 Hz(+1/-3dB) (JEITA) **	
ワウ・フラッター	測定限界(± 0.001%W.PEAK)以下(JEITA)※	

コンパクトディスクプレーヤー部		
形式	コンパクトディスクデジタルオーディオシステム	
読み取り方式	非接触光学式読み取り方式(半導体レーザー使用)	
チャンネル数	ステレオ2チャンネル	
周波数特性	20 ~ 20,000 Hz(+1/-3dB)(JEITA) *	
ワウ・フラッター	測定限界(± 0.001%W.PEAK)以下(JEITA)※	

チューナー部				
受信周波数	FM: 76.0~108.0 MHz (TV音声 1~3CH) AM: 522~1,629 kHz			
回路方式	クオーツデジタルシンセサイザー方式 スーパーヘテロダイン FM/AM チューナー			
アンテナ	FM: ロッドアンテナ   AM: 専用ループアンテナ (付属)			

	リモコン部			
電源	DC 3 V (付属単4 乾電池×2個)			
	タイマー・時計部			
形式	日付機能つきデジタルクロック			
タイマー	デイリータイマー / ワンスタイマー / スリープタイマー			
	共通部			
アンプ方式	2.8MHzサンプリング 1ビットデジタルアンプ方式			
A/D ノイズシェーピング	7次 ⊿Σ(デルタシグマ)変調			
実用最大出力 (JEITA ※)	4 W + 4 W			
スピーカー	8 cm フルレンジスピーカー (4 Ω) × 2			
出力端子	ヘッドホン出力:16~50Ω(推奨32Ω) 直径3.5 mm ステレオミニジャック×1			
入力端子	アナログ外部入力:300 mV 直径3.5 mm ステレオミニジャック×1			
アンテナ端子	AM 専用ソケット			
その他の端子	AC ソケット (100 V AC) × 1			
電源	100 V AC、50/60 Hz			
	DC15V(市販単2形アルカリ乾電池×10本)			
消費電力	AC 25 W			
最大外形寸法 (JEITA ※)	401 (幅) × 180 (高さ) × 261 (奥行) mm			
質量	約4.8kg(乾電池含まず) 約5.5kg(乾電池含む)			
電池持続時間 (JEITA ※)	CD 再生時       MD 再生時 (ステレオ再生) 約6時間 (2倍長時間再生) 約6時間 (4倍長時間再生) 約6時間 (モノラル再生) 約6時間 ラジオ受信時 (FM ステレオ) 約7時間 (AM) 約7時間			

※ JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。

(市販単2形アルカリ乾電池<LR14>使用時)

## 保証書 (裏表紙)

● 保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、 販売店から受け取ってください。 保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

#### ● 保証期間

お買いあげの日から1年間です。 保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよ くお読みください。

## 補修用性能部品の保有期間

- 当社は、1ビットMD/CDシステムの補修用性能部品を製造打 切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

● 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買いあげの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口(89ページ)にお問い合わせください。

## 修理を依頼されるときは 持込修理

「"故障かな?" と思ったら」(83~85ページ) を調べてください。 それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグ を抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

#### 保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修 理させていただきます。

## 修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した製品を正常に修復するための料金です。 部品代 修理に使用した部品代金です。

#### お客様へ… 便利メモ お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年 月 日	電話()

#### 長年ご使用のオーディオ機器の点検を!



このような 症状は ありませんか?

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- コゲくさい臭いがする
- 電源コードに深いキズや変形がある
- その他の異常や故障がある

#### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源スイッチを 切り、電源コードをコンセントから 抜いて、必ず販売店に点検をご依頼 ださい。なお、点検・修理に要する 用は、販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口のご案内

修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびに ご依頼は、お買いあげの販売店へご連絡ください。

転居や贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない 場合は、下記窓口にご相談ください。

● 製品の故障や部品の

ご購入に関するご相談は・・・

修理相談センター

● 製品のお取扱い方法、

その他ご不明な点は・・・・・ お客様相談センター

#### お客様相談センター

■ 受付時間: \*月曜~土曜:午前9時~午後6時

\*日曜・祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

東日本相談室	TEL 043-2	97-4649	FAX <b>043-299-8280</b>
木口午旧欧王	〒261-8520	千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2	
西日本相談室	TEL <b>06-66</b>	21-4649	FAX <b>06-6792-5993</b>
	〒581-8585	大阪府八尾市は	- 比亀井町3-1-72

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

#### 修理相談センター

● 修理相談センター(沖縄·奄美地区を除く)

■ 受付時間: \*月曜~土曜:午前9時~午後6時 \*日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)



#### 0570-02-4649

当ダイヤルは、全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 呼出音の前に、NTTより通話料金の目安をお知らせ致します。 (注) 携帯電話・PHSからは、下記電話におかけください。

- FAXを送信される場合は・・・・・ (FAX) 043-299-3865 | 06-6792-3221○ 沖縄・奄美地区については、下表の「那覇サービスセンター」にご連絡ください。
- ◎ 持込修理および部品購入のご相談は、上記「修理相談センター」のほか、下記地区別窓口にても承っております。
- 受付時間:\*月曜〜土曜:午前9時〜午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

〔但し、沖縄・奄美地区〕は……\*月曜~金曜:午前9時~午後5時30分(祝日など弊社休日を除く)

担当地域	拠 点 名	電話番号	郵便番号	所 在 地
北海道地区	札 幌 サービスセンター	011-641-4685	∓063-0801	札幌市西区二十四軒1条7-3-17
東 北 地区	仙 台 サービスセンター	022-288-9142	〒984-0002	仙台市若林区卸町東3-1-27
	さいたまサービスセンター	048-666-7987	∓331-0812	さいたま市北区宮原町2-107-2
	宇都宮 サービスセンター	028-637-1179	〒320-0833	宇都宮市不動前4-2-41
関東地区	東京テクニカルセンター	03-5692-7765	〒114-0013	東京都北区東田端2-13-17
120 210 2012	多 摩 サービスセンター	042-586-6059	〒191-0003	日野市日野台5-5-4
	千 葉 サービスセンター	047-368-4766	〒270-2231	松戸市稔台295-1
	横浜テクニカルセンター	045-753-4647	〒235-0036	横浜市磯子区中原1-2-23
東海地区	静 岡 サービスセンター	0543-44-5781	∓424-0067	静岡市清水鳥坂1170-1
宋 / 孝 地区	名古屋 サービスセンター	052-332-2623	∓454-8721	名古屋市中川区山王3-5-5
北 陸 地区	金 沢 サービスセンター	076-249-2434	〒921-8801	石川郡野々市町御経塚4-103
	京 都 サービスセンター	075-672-2378	〒601-8102	京都市南区上鳥羽菅田町48
近 畿 地区	大阪テクニカルセンター	06-6794-5611	〒547-8510	大阪市平野区加美南3-7-19
	阪 神 サービスセンター	06-6422-0455	<b>〒661-0981</b>	兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10
中 国 地区	広 島 サービスセンター	082-874-8149	<b>〒731-0113</b>	広島市安佐南区西原2-13-4
四 国 地区	高 松 サービスセンター	087-823-4901	〒760-0065	高松市朝日町6-2-8
九 州 地区	福 岡 サービスセンター	092-572-4652	〒816-0081	福岡市博多区井相田2-12-1
沖縄·奄美地区	那 覇 サービスセンター	098-861-0866	〒900-0002	那覇市曙2-10-1

● 所在地・電話番号などについては変更になることがありますので、その節はご容赦願います。

シャープ商品の修理・お取り扱い・お手入れ のご相談ならびにご依頼は、お買いあげの販 売店へお申し出ください。

※なお、転居されたり贈答品などで、保証書記載の販売店にご相談できない場合は、以下のサービスをご利用ください。

## 不具合品の訪問引き取り・修理・ お届けサービス 《修理品引き取りサービス》のご案内

修理品引き取りサービスとはお持込いただける商品を、電話で修理依頼をいただきますと、業務委託した宅配業者が、お客様のご都合の良い日時にご自宅まで訪問してお預かりし、弊社で修理完了後、ご自宅までお届けに伺うサービスです。

## ご利用料金

#### ■運送費

保証期間内	無料
保証期間外	有料

#### ■修理料金

保証期間内	無料		
	(保証書記載の「保証規定」に準じます)		
保証期間外	有料		
	(修理内容により異なります)		

※保証期間内でも有料となる場合があります。 詳しくは、保証書をご確認ください。

## お申し込み

「修理相談センター」にお電話でお申し込みください。



## 0570-02-4649

#### ナビダイヤル

·受付時間 月曜~土曜:午前9時~午後6時

日曜/祝日:午前10時~午後5時

年末年始・当社指定の休日及び天災などやむをえない状況の際は 臨時に休ませていただくことがありますので予めご了承ください。

・ナビダイヤルは、全国一律料金でご利用いただけます。

- ・携帯電話・PHSからはナビダイヤルを一部ご利用いただけません。 下記の一般電話におかけください。
- ・ファクシミリを送信される方は、下記 FAX受信専用番号にお願いします。

	東日本エリア	西日本エリア
一般電話	043-299-3863	06-6792-5511
専用FAX	043-299-3865	06-6792-3221

電話番号をお確かめの上、お間違えのないようにおかけください。

## お引き取り

#### 当社指定の宅配業者(ヤマト運輸)がお引取りに伺います。

- ・お引取り時間は下記時間帯よりお選び頂くことができます。 AM/12時~14時/14時~16時/16時~18時/18時~21時
- ・お引取り日はご依頼日の翌日以降となります。
- ・交通事情などの理由によりご指定の時間にお伺いできない場合がございます。
- ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問できる日時が変動します。
- ※修理品は宅配業者が梱包箱を持参してお伺いし梱包させて頂きます。

## 修理・お届け

#### 修理完了後、シャープエンジニアリング (株) より ご連絡いたします。

- ・ご連絡時にサービス料金(修理料金+利用料)と発送日をご連絡いたします。
- ・ヤマト運輸が修理完了品をお届けに伺います。
- ・サービス料金(修理料金+利用料)をヤマト運輸に現金でお支払いください。 ※離島の場合は、船便等のスケジュールにより、ご訪問日が変動します。

## 〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書に したがった正常な使用状態で、保証期間内に 故障した場合には、お買いあげの販売店が無 料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
  - (イ) 本書のご提示がない場合。
  - (ロ) 本書にお買いあげ年月日・お客様名・ 販売店名の記入がない場合、または字 句を書き換えられた場合。
  - (ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。
  - (二) お買いあげ後に落とされた場合などに よる故障・損傷。
  - (ホ) 火災・公害・異常電圧および地震・ 雷・風水害その他天災地変など、外部 に原因がある故障・損傷。
  - (へ) 一般家庭用以外(例えば業務用)に使用された場合の故障・損傷。
  - (ト) 消耗部品(乾電池) が損耗し取り替え を要する場合。
  - (チ) 電池の液漏れによる故障・損傷。

- (リ) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ 送付した場合の送料等はお客様の負担 となります。また、出張修理等を行っ た場合には、出張料はお客様負担とな ります。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ★ この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいましてこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及び、それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ★ 保証期間経過後の修理または補修用性能部品の 保有期間につきまして、くわしくは取扱説明書 をご覧ください。

## 修理メモ

## SHARP

## シャープ 1 ビット MD / CD システム保証書

持込修理

形	名	SD-	FX20		
お客様	ふりがな お名前 · · · 〒 ご住所			· · · · · ·	<b>5</b>
取拮	及販売店名·	・住所・電	<b>電話番号</b>		
保	お買いあ	げ日			士什什1左眼
証期間	<u> </u>	年	月	日より	本体は1年間 ただし消耗品は除く

本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただく ことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの販 売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。 お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがあります と無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店 にお申し出ください。

ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理を ご依頼できない場合は、取扱説明書に記載しておりま す「お客様ご相談窓口のご案内」をご覧のうえ、もよ りのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してくだ さい。

## \*//<del>妆</del>-7/6株式会社

大阪市阿倍野区長池町22-22 T545-8522 (06) 6621-1221(大代表)

#### 製品についてのお問い合わせは・・

お客様相談センター

東日本相談室 TFI 043-297-4649 FAX 043-299-8280 西日本相談室 TEI 06-6621-4649 FAX 06-6792-5993

《受付時間》 月曜~十曜:午前9時~午後6時 日曜・祝日:午前10時~午後5時(年末年始を除く)

修理のご相談は・・

89ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』をご参照ください。

**● シャープホームページ** 

http://www.sharp.co.jp/

## \*//ャー7/。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号

AVシステム 〒329-2193 事業本部 栃木県矢板市早川町174番地

> Printed in China TINSJA012SJZZ 05B N HK (4)

